

DVD navigatiesysteem met touch screen

Uitvoering:

CD-wisselaar

Climate Control met twee zones

DEALERSTEMPEL

© Copyright 2003

**BRENG HIER DE STICKER MET DE
KEYCODE/ HET SERIENUMMER VAN HET
NAVIGATIESYSTEEM AAN**

KEYCODE



Keycode navigatiesysteem

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

KEYCODE



Deze kaart is zeer belangrijk wanneer uw Ford DVD navigatiesysteem met touch screen is gestolen.

Gebruik de ruimte hieronder om het Keycode beveiligingsnummer van uw auto te noteren.

Scheur de kaart uit deze handleiding en bewaar hem in uw portefeuille of portemonnee. Bewaar het andere deel van de kaart thuis bij uw overige autopapieren. Laat het niet in uw auto liggen.

Sluit uw auto altijd af en leg waardevolle voorwerpen uit het zicht.

Uw auto kan worden uitgerust met een alarminstallatie. Raadpleeg hiervoor uw Ford dealer.

Wanneer in uw auto is ingebroken, stel dan onmiddellijk de politie op de hoogte. Raak niets aan tot dit wordt toegestaan.

Inhoud

Inleiding	2
Keycode beveiliging	4
Korte beschrijving van uw audio-installatie	6
Algemene bediening	8
Werking van de audio-installatie	10
Korte beschrijving van de airconditioning	18
Werking van de airconditioning	20
Korte beschrijving van het navigatiesysteem	25
Werking van het navigatiesysteem	32
Informatie over de veiligheid	99
Aanwijzingen en tips	101
Verzorging en onderhoud	103

Inleiding

Uw Ford DVD navigatiesysteem met touch screen (aanraakscherm) omvat de laatste technologie en functies, is eenvoudig te bedienen en makkelijk afleesbaar.

Het systeem heeft vele voorzieningen inclusief een breed scala van functies voor de audio-installatie en de airconditioning. Om toegang te krijgen tot deze functies, drukt u de betreffende toets op het front in. Hierdoor komt u in de geselecteerde modus.

OPMERKINGEN

Gebruik het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen wanneer de contactsleutel in de stand Accessoires staat of de motor draait. Wanneer het systeem regelmatig wordt gebruikt bij stilstaande motor moet erop worden gelet dat de accu niet leeg raakt.

Reinig het navigatiesysteem met een vochtige, niet natte, zachte doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.

Inleiding

 **WAARSCHUWING** – Het glas van het display met vloeibare kristallen (liquid crystal display = LCD) kan breken wanneer het in aanraking komt met een hard voorwerp. Raak de vloeibare kristallen niet aan wanneer het glas mocht breken. Reinig de huid onmiddellijk met water en zeep wanneer de kristallen in aanraking met de huid zijn gekomen.

Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen is een hoogwaardig laserproduct dat gebruik maakt van een zichtbare laserstraal. Wanneer hiermee onjuist wordt omgegaan kan hij gevaarlijke straling veroorzaken. Probeer niet via openingen in de DVD-speler te kijken.

WAARSCHUWING – Reinig het systeem niet met oplosmiddelen of spuitbussen. Gebruik alleen een vochtige doek.

Oefen geen overmatige kracht uit op het beeldscherm.

Steek geen vreemde voorwerpen in de DVD-opening.

Breng niet meer dan één DVD tegelijk aan.

Gebruik uitsluitend 12 cm DVD's of 8 cm DVD's met geschikte adapter.

Probeer niet de speler zelf te openen - uw Ford dealer is gaarne bereid u te helpen wanneer er een storing in het systeem mocht optreden.

Onjuist gebruik of andere instellingen en aansluitingen dan in deze handleiding beschreven kunnen beschadiging van het systeem tot gevolg hebben.

Keycode beveiliging

Alle Ford audio-installaties zijn ontworpen om eventuele dieven te ontmoedigen. Als het radiotoestel wordt gestolen, dan is het onwaarschijnlijk dat de dief hiervan gebruik kan maken, mits u het advies in dit hoofdstuk hebt opgevolgd. Bovendien helpt de VID-code de politie bij het vinden van de rechtmatige eigenaar.

KEYCODE BEVEILIGING

Ford audio-installaties zijn voorzien van een unieke Keycode die moet worden ingevoerd voordat het systeem kan worden ingeschakeld. Deze code wordt gewoonlijk tijdens de afleveringsinspectie door de Ford dealer ingevoerd.

Wanneer de accu werd losgekoppeld of de radio uit de auto werd verwijderd, moet eerst de Keycode worden ingevoerd voordat de audio-installatie weer kan worden ingeschakeld.

Keycode noteren

Bij ontvangst van uw auto moet de Keycode op de Keycodekaart voorin deze handleiding worden genoteerd. Scheur de kaart los en bewaar deze op een veilige plaats, maar niet in de auto. Wanneer u de Keycode verliest, neem dan contact op met uw dealer en geef hem de gegevens van uw audio-installatie en een legitimatiebewijs. Uw dealer zal vervolgens de juiste code achterhalen bij Ford Motor Company Limited.

Een Keycode intoetsen

Wanneer de spanning naar het navigatiesysteem wordt onderbroken, verschijnt 'A.u.b. PIN-code invoeren' in de titelbalk.

Keycode beveiliging

Wanneer een onjuiste Keycode is ingevoerd

Wanneer de Keycode niet correct wordt ingevoerd, verschijnt 'Code onjuist, wachten a.u.b.' in de titelbalk en worden de ruimtes voor de tekens donker van kleur. Een tijd wordt weergegeven die aangeeft wanneer de volgende poging kan worden ondernomen. Wanneer de code tien keer onjuist is ingevoerd, verschijnt 'Audio pincode geblokkeerd' in de titelbalk en 'Audio pincode geblokkeerd, neem a.u.b. contact op met uw dealer' in het hoofdtekstveld.

VOERTUIG IDENTIFICATIE (VID)

Elke auto heeft een uniek voertuig identificatie nummer. Wanneer dit nummer in de installatie is ingevoerd, helpt dit de politie bij het zoeken naar de wettelijke eigenaar wanneer een toestel is teruggevonden.

N.B.: Het voertuig identificatienummer is ingeslagen in een plaatje dat aan de linkerkant op het instrumentenpaneel is bevestigd. Het plaatje is door de voorruit zichtbaar.


Het voertuig identificatienummer wordt tijdens de productie in het navigatiesysteem ingevoerd en kan alleen met behulp van speciale diagnose-apparatuur worden gewijzigd. Wanneer het navigatiesysteem in een andere auto wordt ingebouwd, verschijnt 'Veiligheidscontrole mislukt' in de titelbalk en 'Voertuig Identificatienummer niet correct. Neem a.u.b. contact op met uw dealer' in het hoofdtekstveld.

Wanneer de elektronische regelunit van het navigatiesysteem in een andere auto wordt ingebouwd, verschijnt 'Serienummers komen niet overeen. Neem a.u.b. contact op met uw dealer' in het hoofdtekstveld.


Korte beschrijving van uw audio-installatie

KORTE BESCHRIJVING

Climate Control systeem met twee zones

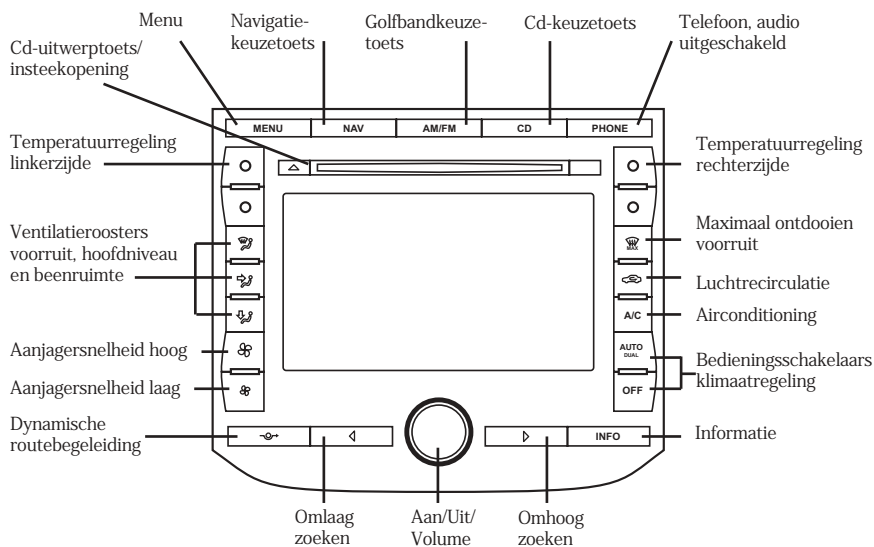

Climate Control systeem met één zone

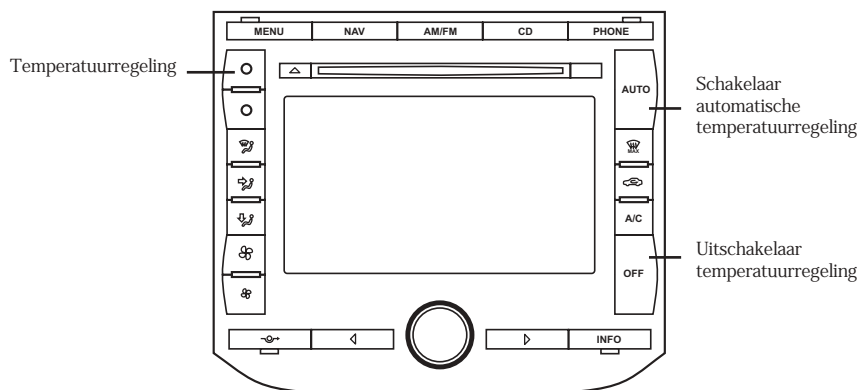

Korte beschrijving van uw audio-installatie

Naar een radiostation luisteren:

1. Controleer of het contact aan staat en het navigatiesysteem is ingeschakeld (ON).
2. Druk op de AM/FM toets op het front en kies de golfband: FM1/FM2/FM AST/AM/AM AST.
3. Zoek de golfband af (op- of neerwaarts) tot het gewenste radiostation is gevonden. De beeldschermtoetsen hebben een scanfunctie. Met de toetsen op het front kunt u zoeken, tenzij handmatig afstemmen (Manual Tune) is geselecteerd. In dat geval kan handmatig met te toetsen worden afgestemd.
4. Houd, wanneer het gewenste station is geselecteerd, één van de voorkeuzetoetsen ingedrukt om het radiostation op te slaan.

AM/FM

Naar een CD luisteren:

1. Controleer of het contact aan staat en het navigatiesysteem is ingeschakeld (ON).
2. Druk op de CD toets op het front.
3. Controleer of een CD in het toestel is aangebracht. Geen CD verschijnt op het display wanneer zich geen CD's in het toestel bevinden.
4. Wanneer al naar een andere audiobron wordt geluisterd, druk dan de CD-toets in om de CD-speler te starten. Wanneer geen andere audiobron is ingeschakeld, dan wordt de CD weergegeven zodra hij in de speler wordt geschoven. Gebruik de beeldschermtoetsen of de toetsen op het front om van nummer te veranderen, te scannen, enz.

CD

 De CD's met een kopieerbeveiliging van sommige fabrikanten voldoen niet aan de internationale normen en de weergave hiervan kan niet worden gegarandeerd. Gebruik geen onregelmatig gevormde, vuile, beschadigde, te dikke CD's en CD's met een beveiliging tegen krassen of een zelfklevend label.


Algemene bediening

Volume en aan/uit knop

Druk op de knop om het navigatiesysteem in of uit te schakelen. Draai de knop om het volume te verhogen of te verlagen. Het niveau wordt op het beeldscherm weergegeven.

Druk op de NAV toets op het front om de navigatiemodus in te schakelen.

Draai om het volume van de begeleidingsstem van het navigatiesysteem te veranderen alleen wanneer het systeem 'spreekt'. Anders wordt het volume van de radio veranderd. Het volume van het navigatiesysteem kan ook op het volume voorkeuze beeldscherm worden ingesteld.

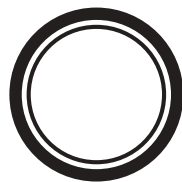

NAV

Automatische volumeregeling (AVC)

Met deze functie wordt het volume van de radio automatisch aan de rijnsnelheid aangepast om bandgeruis en rijwindgeluiden te compenseren. AVC inschakelen:

1. Druk op AM/FM of CD.

2. Druk op MENU.

3. AVC bevindt zich in het midden van het beeldscherm. Raak het beeldscherm aan om het systeem in of uit te schakelen of het volume in te stellen (1 t/m 7).



AM/FM

AM/FM selecteren

De AM/FM toets werkt in de radio-, CD- en navigatiemodus.

Factoren voor een goede radio-ontvangst:

- Afstand/sterkte. Hoe groter de afstand is die een FM-sigitaal moet afleggen, des te zwakker het wordt. Het luisterbereik van het gemiddelde FM station bedraagt ongeveer 40 km. Dit bereik kan worden beïnvloed door 'signaalmodulatie'. Signaalmodulatie is een proces dat radiostations gebruiken om hun sterkte/volume ten opzichte van andere stations te verhogen.

Algemene bediening

- Terrein. Heuvels, bergen en hoge gebouwen tussen de antenne van uw auto en het signaal van het radiostation kunnen een probleem voor de ontvangst vormen. Atmosferische storingen kunnen op de AM golfband worden veroorzaakt door hoogspanningskabels, elektrisch bediende hekken, verkeerslichten en onweersbuien. Wanneer u zich van het obstakel verwijdt (uit de 'schaduw' rijdt), wordt de ontvangst weer normaal.
- Overlappen van radiostations. Wanneer u een zendmast passeert worden zwakke signalen soms weggedrukt door sterkere signalen. Een sterker signaal kan tijdelijk een zwakker signaal wegdrücken en worden weergegeven, terwijl de frequentie van het zwakke radiostation wordt weergegeven.

AM/FM selecteren in de radiomodus

Druk op de toets om FM1, FM2, FM AST, AM, AM AST voorkeuzestations te kiezen.

AM/FM selecteren in de CD-modus

Druk op de toets om de CD-speler te stoppen en de radio in te schakelen.

AM/FM selecteren in de navigatiemodus

Druk op AM/FM. Het radioscherm wordt nu weergegeven.


CD

CD selecteren

Druk op de CD toets op het front om een CD af te spelen (wanneer al een CD is aangebracht).

Het afspelen van de CD begint, waar het laatst met afspelen werd gestopt. Wanneer nog geen CD in de speler is aangebracht, breng dan eerst een CD aan.

Wanneer het Audio Menu scherm is geselecteerd, kan met de CD toets ook worden gewisseld tussen CD, CDDJ en AUX.

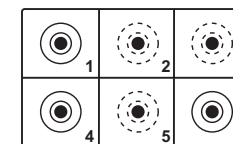

Werking van de audio-installatie

Geluidsfunctie

Voor het instellen van Bass, Treble, Balance, Fade, DSP (digitale signaalverwerking) beheermodi:

1. Druk op AM/FM of CD.
2. Druk op MENU.
3. Selecteer uit Bass/Treb/Bal/Fade: DSP/ASC. Selecteer vervolgens de DSP beheermodus. Druk op de Bass/Treb/Bal/Fade toets om het instelscherm weer te geven. De beheermodus heeft 6 opties en de automatische volume regeling (AVC) heeft 7 niveaus.
4. Druk op de +/- toetsen voor het verhogen/verlagen van de niveaus of raak direct de niveau-indicatiebalk aan.

Bass (lage tonen): Hiermee kunt u de lage tonen van de audio-installatie versterken of verzwakken.

Treble (hoge tonen): hiermee kunt u de hoge tonen van de audio-installatie versterken of verzwakken.

Fade (balans voor/achter): hiermee kunt u de geluidsverdeling tussen de luidsprekers voor- en achterin instellen.

Balance (balans rechts/links): hiermee kunt u de geluidsverdeling tussen de luidsprekers rechts en links instellen.

DSP (Digitale signaalverwerking): hiermee kunt u de gewenste signaalmodus voor extra luisterplezier instellen. Beheermodus: hiermee kunt u het geluid optimaliseren afhankelijk van de wensen van de passagiers. Kies uit PASSAGIERSTOEL, BESTUURDERSSTOEL, ALLE ZITPLAATSEN.

AVC (Automatische volumeregeling): automatische compensatie voor alle snelheidsafhankelijke rijgeluiden.

Bass	0
Treb	0
Fade	0
Bal	0



Werking van de audio-installatie

Zoekfunctie

De zoektoetsen op het front werken in alle modi.

Zoeken in de radiomodus

- Druk op de linker toets om op het eerstvolgende radiostation af te stemmen, dat op een lagere frequentie uitzendt.
- Druk op de rechter toets om op het eerstvolgende radiostation af te stemmen, dat op een hogere frequentie uitzendt.



Zoeken in de CD-modus

- Druk op de toets om naar het vorige nummer op de huidige CD te zoeken. Wanneer een gekozen nummer drie seconden of langer wordt beluisterd en u drukt de zoektoets in, dan speelt de CD-wisselaar het nummer vanaf het begin af.
- Druk op de toets voor voorwaarts zoeken om naar het volgende nummer op de huidige CD te zoeken. Nadat het laatste nummer is afgespeeld, wordt automatisch het eerste nummer van de huidige CD herhaald.

Werking van de audio-installatie

VOORKEUZETOETSEN

Het radiotoestel is voorzien van zes voorkeuzetoetsen voor radiostations. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om 12 stations op de AM-band (AM/AM AST) en 18 stations op de FM-band (FM1/FM2/FM AST) te selecteren.

Radiostations onder de voorkeuzetoetsen opslaan

1. Kies de golfband met de AM/FM toets.
2. Kies een radiostation.
3. Houd de voorkeuzetoets ingedrukt tot het geluid weer wordt weergegeven. De stationsnaam of frequentie verschijnt in de voorkeuzetoets.

AM/FM

FM 1	95.1	SCAN

AUTOSTORE VOORKEUZESTATIONS

Met Autostore kunt u de radiostations met het sterkste signaal opslaan zonder uw oorspronkelijke, handmatige ingestelde voorkeuzestations te wissen. Deze functie is praktisch wanneer u naar steden rijdt met verschillende radiostations.

Autostore voorkeuzestations starten

1. Kies met de AM/FM toets een golfband.
2. Druk op Autostore.
3. Wanneer de stations in het geheugen zijn geladen wordt het station weergegeven, dat onder voorkeuzetoets 1 is opgeslagen. Wanneer er minder dan zes krachtige stations op de golfband beschikbaar zijn, wordt het laatste, krachtige station onder de overige voorkeuzetoetsen opgeslagen.

AM/FM

Auto-store

Werking van de audio-installatie

AFSTEMMEN

De afstemfunctie werkt in de radiomodus. Druk op de toetsen op het front om handmatig de frequentie op de golfband te verhogen/verlagen..

CD selecteren (afstemmen in de CD-modus)

Indien een CD-wisselaar voor zes CD's is gemonteerd, worden de sleuven waarin een CD is aangebracht op het CD-scherm weergegeven. Raak de betreffende CD aan om de CD af te spelen. Raak de CD/MP3 toets aan de rechterzijde van het beeldscherm van de CD-wisselaar aan om te wisselen tussen de enkelvoudige CD-speler en de CD-wisselaar voor zes CD's.



Scan functie

Raak een van de scan toetsen aan voor het kort weergegeven van radiostations en CD-nummers.

Raak de toets nogmaals aan om de functie uit te schakelen en naar de keuze te blijven luisteren. Of raak een voorkeuzetoets aan om het radiostation op te slaan.



Wanneer een CD-wisselaar is aangesloten en er wordt op Scan alles gedrukt, worden alle nummers op alle CD's kort weergegeven.

Random

Raak Random in de CD-modus aan om het willekeurig afspelen in of uit te schakelen. Alle nummers op de huidige CD worden in willekeurige volgorde afgespeeld. In de CD-wisselaar modus kunt u kiezen uit Herhalen uit – Nummer herhalen – CD herhalen. Dit geldt ook voor Shuffle (afspelen in willekeurige volgorde).

Werking van de audio-installatie

RDS instellingen

Wanneer het RDS is ingeschakeld, wordt bij verkeersberichten de weergave van de radio of de CD-speler automatisch onderbroken en wordt het bericht met een vooraf ingesteld volume weergegeven. Raak de RDS-toets (aanraaktoets linksonder) aan om toegang te krijgen tot het RDS instelscherm. Op dit beeldscherm kunt u weergave onderbreken voor nieuwsberichten, verkeersberichten (lokaal of algemeen) en AF (afstemmen op Alternatieve Frequenties) instellen. Ook PTY (het Programma Type) kan worden ingesteld. Druk hiertoe op de Select toets in het PTY frame. Een lijst met PTY categorieën wordt op meerdere pagina's weergegeven. Kies de categorieën waarnaar u wilt zoeken en druk daarna op Terug. Door op de op en neer pijlen in het PTY frame te drukken zoekt het toestel op de FM-band naar radiostations die het geselecteerde type programma uitzenden. Wanneer er geen wordt gevonden, wordt dit in de RDS toets weergegeven.



Compressie

De compressiefunctie werkt in de CD-modus en versterkt muziekdelen die zachter en lager klinken zodat het volume niet hoeft te worden bijgesteld. Raak Compressie in de CD-modus aan om de compressiefunctie in of uit te schakelen.



Werking van de audio-installatie

TMC instellen


TMC radiostations zenden op de FM-band uit. Druk op de Dynamische Route Begeleiding (DRB) toets (links op het front) om toegang te krijgen tot het TMC instelscherm. Het RDS-TMC scherm wordt nu weergegeven. Op dit scherm kunnen de volgende opties worden ingesteld: TMC-icoonen weergegeven, een akoestisch signaal geven wanneer een TMC-onderwerp op de route wordt geregistreerd en het toepassen van dynamische routebegeleiding.

Om het systeem in te stellen en gebruik van deze functies te maken, moet op een RDS-TMC radiostation worden afgestemd. Dit kan plaatsvinden door de RDS-TMC stationstoets op het beeldscherm aan te raken. Raak op het selectiescherm de Scan toets aan om de FM-band af te zoeken en om alle radiostations die RDS-TMC data uitzenden op te slaan.

Door de toets aan de linkerzijde van deze stations aan te raken, stemt de TMC tuner op dit station af. U kunt ook als standaard instelling op een bepaald radiostation afstemmen en de autofunctie inschakelen. De Autofunctie is praktisch omdat dan automatisch op een ander radiostation wordt afgestemd wanneer de ontvangst van het station waarop is afgestemd verloren gaat. Bovendien stemt het toestel telkens wanneer het wordt ingeschakeld automatisch op een radiostation af. Druk vervolgens op de NAV toets op het front om naar het hoofdmenu terug te keren.

De TMC iconen hebben de volgende betekenis: Stilstaand verkeer, langzaam rijdend verkeer, ongeval, afgesloten weg, wegwerkzaamheden, gevaar, staat van de weg, weer, vertragingen, parkeren en overige.

N.B.: Wanneer het TMC systeem voor het eerst wordt bediend, druk dan op de Auto toets om het systeem automatisch TMC informatie op de achtergrond te laten ontvangen.



Werking van de audio-installatie

MP3

CD's afspelen met MP3- en audionummers

De audio-installatie zoekt op elke CD naar MP3- en audionummers. De hiervoor benodigde tijd is afhankelijk van de aantal nummers, bestanden, folders en sessies op de CD.

Navigeren tussen MP3-nummers

MP3-nummers kunnen op verschillende manieren op een CD worden opgenomen. Ze kunnen allemaal in de hoofdmap worden geplaatst, net als bij een normale audio-CD, of ze kunnen in een bepaalde map worden geplaatst, die bijvoorbeeld bedoeld is voor een album, een artiest of een bepaald genre. Er kunnen zelfs mappen in andere mappen worden geplaatst.

De normale afspeelvolgorde bij CD's met meerdere mappen is eerst de nummers in de bovenliggende map, dan de nummers in de eerste onderliggende map, vervolgens de nummers in de tweede onderliggende map, etc.

N.B.: Het systeem speelt de MP3-nummers altijd in alfabetische volgorde af. Als u uw eigen MP3-CD's opneemt en een specifieke afspeelvolgorde wilt aanhouden, zorg dan dat elke bestandsnaam met een nummer begint, bijv. 001-sunshine-ladyb.mp3, 002-augustsong-robert.mp3, etc. Het systeem speelt in alfabetische volgorde af, maar het nummer zorgt ervoor dat eerst 001 wordt afgespeeld, dan 002, etc.

Werking van de audio-installatie

MP3 display opties – Display informatie selecteren

Wanneer een MP3-CD wordt afgespeeld, kan bepaalde informatie die gecodeerd in elke opname is opgenomen, worden weergegeven op het display. Alleen de bestandsnaam en de foldernaam worden normaal gesproken weergegeven. Door op de 'i' toets te drukken wordt de volledige informatie over het nummer weergegeven. Deze informatie verschijnt tien seconden en verdwijnt weer. Op het display verschijnen extra toetsen om tussen de folders naar boven en beneden te navigeren.

Shuffle

Shuffle werkt bij MP3 net als Random (willekeurige volgorde) in de CD-modus. Shuffle opties zijn: uit, shuffle nummers in de volgende folder en shuffle nummers in alle folders.

TELEFOON

Door op de PHONE toets te drukken wordt de audioweergave onderbroken zodat u ongestoord uw telefoongesprek kunt voeren. Druk op een willekeurige toets om de audioweergave te herstellen.



Korte beschrijving van de airconditioning

KORTE BESCHRIJVING

De airconditioning is in twee uitvoeringen leverbaar: met één zone of met twee zones.



Raak de toets op het beeldscherm aan om de airconditioning in te schakelen. Selecteer de temperatuur (temperaturen) en de dubbele automatische temperatuurregeling regelt de temperatuur van de uitstromende lucht, het aanjagertoerental en de luchtverdeling waardoor een gelijkmatig en comfortabel klimaat in het interieur wordt verkregen. De gekozen instellingen worden op het display weergegeven.

Ook wanneer het navigatiesysteem en de audio-installatie zijn uitgeschakeld, kan de airconditioning worden bediend en worden de instellingen op het beeldscherm weergegeven (vooropgesteld dat het contact aanstaat).

Door op de Uit toets op het beeldscherm te drukken, verdwijnt het airconditioning menu van het display. Wanneer echter veranderingen in deze modus worden gemaakt, verschijnt een pop-up menu gedurende drie seconden op het beeldscherm om de status van de temperatuurregeling weer te geven.

Raak een willekeurige plaats van het beeldscherm aan of druk op de Aan/Uit toets om het airconditioning-menu weer te geven.

N.B.: De airconditioning werkt alleen bij temperaturen boven +5 °C, bij draaiende motor en ingeschakelde gescheiden, automatische temperatuurregeling. Wanneer de airconditioning is ingeschakeld is het raadzaam alle ruiten volledig te sluiten.

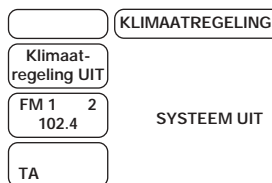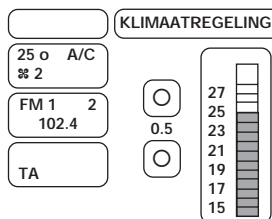

Korte beschrijving van de airconditioning

De sensoren die de temperatuur in het interieur meten bevinden zich aan de linker- en rechterzijde van de middenconsole. De zonnensensor bevindt zich aan de bovenzijde van het instrumentenpaneel. De sensoren mogen niet worden afgeschermd.

De airconditioning onttrekt vocht aan de gekoelde lucht (condensatie) en daardoor kan een klein plasje water onder de geparkeerde auto ontstaan. Dit is volkomen normaal.

Wanneer u in een warme auto moet gaan zitten, open dan eerst de ruiten enkele minuten zodat de warme lucht naar buiten kan stromen. Hierdoor koelt het interieur sneller af.

Wanneer het systeem in de AUTO modus staat, stroomt zolang de motor koud is de lucht bij lage buitentemperaturen naar de voorruit en de zijruiten.

Wanneer de airconditioning is ingeschakeld, onttrekt deze energie aan de motor. Dit heeft een hoger brandstofverbruik tot gevolg. Schakel om energie te sparen en het brandstofverbruik te verlagen de airconditioning uit wanneer de werking ervan niet langer nodig is.

Werking van de airconditioning

Aanbevolen instellingen

De aanbevolen systeeminstellingen zijn 22 °C en de AUTO modus. Deze instelling is de beste manier om een comfortabel klimaat in uw auto te verkrijgen en te handhaven. Het veranderen van de temperatuur heeft alleen invloed op de gewenste temperatuur, niet op het verwarmings- of koelvermogen.

Airconditioning

In de AUTO modus schakelt de airconditioning automatisch in om een comfortabel klimaat te verkrijgen en te handhaven en om te voorkomen dat de ruiten beslaan.

Druk op de A/C toets om de airconditioning in of uit te schakelen; ECO verschijnt op het display.

Door de airconditioning uit te schakelen kan het comfort nadelig worden beïnvloed en kunnen onder bepaalde omstandigheden de ruiten beslaan.

Schakel de airconditioning (A/C toets) in wanneer de temperatuur in de auto te hoog is of wanneer de ruiten beginnen te beslaan.



Werking van de airconditioning

Temperatuur

Blauwe toets: temperatuur verlagen.

Rode toets: temperatuur verhogen.

De aanbevolen standaard instelling is 22 °C.

Met de toetsen kan de individuele temperatuur tussen 16 °C en 28 °C worden ingesteld. In de stand LO (lager dan 16 °C) schakelt het systeem over op continu koelen, in de stand HI (hoger dan 28 °C) op continu verwarmen en wordt de temperatuur niet geregeld.

N.B.: Wanneer de temperatuur op HI wordt gezet, wordt zo nodig automatisch de extra verwarming ingeschakeld.



Twee zone modus

In de twee zone modus worden de temperatuurinstellingen voor de bestuurderszijde en de passagierszijde gekoppeld. Wanneer de temperatuur met de toetsen aan bestuurderszijde wordt veranderd, wordt de instelling aan passagierszijde op dezelfde instellingen gebracht. In de twee zone modus, verschijnt TWEE aan de rechterzijde op het display.

Verschillende temperaturen voor de bestuurderszijde en de passagierszijde instellen

Druk op de temperatuurtoetsen aan passagierszijde om de gewenste temperatuur voor de passagierszijde in te stellen. De temperatuur voor de bestuurderszijde blijft onveranderd. De temperatuursinstellingen voor beide zijden worden op het display weergegeven en TWEE verdwijnt. Het is mogelijk een temperatuursverschil van 4 °C in te stellen.

Wanneer voor één van de zijden de stand HI of LO wordt geselecteerd, wordt voor beide zijden de stand HI of LOW geselecteerd.

Werking van de airconditioning

Twee zone modus Aan en Uit

Houd de AUTO toets minstens twee seconden ingedrukt om de twee zone modus in of uit te schakelen. Wanneer het systeem in de twee zone modus stond, verdwijnt TWEE van het display.

De temperatuur voor de bestuurderszijde en passagierszijde kan nu onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

Houd de AUTO toets minstens twee seconden ingedrukt om de twee zone modus weer in te schakelen. DUAL verschijnt weer op het display en de temperatuur aan passagierszijde wordt aangepast aan de temperatuur aan bestuurderszijde.

Aanjager

Raak het icoon met de grote ventilator aan om het toerental te verhogen.

Raak het icoon met de kleine ventilator aan om het toerental te verlagen.

De instelling van de aanjager wordt aan de linkerzijde van het display weergegeven.



Luchtverdeling

Druk op de gewenste toets om de lucht te verdelen. Het lampje in de toets geeft de werking aan. Alle combinaties kunnen gelijktijdig worden geselecteerd.

Voorruit: Alle lucht stroomt naar de roosters voor het ontdooien en ontwasemen van de voorruit en de zijruiten. Deze stand kan worden gekozen met of zonder airconditioning en in combinatie met hoofdniveau en/of beenruimte. Deze stand kan ook worden gekozen in combinatie met luchtrecirculatie.



Werking van de airconditioning

Wanneer ontdooien is geselecteerd, worden hoofdniveau, beenruimten en voorruit automatisch uitgeschakeld en wordt de airconditioning ingeschakeld. Buitenlucht stroomt de auto binnen. De recirculatiestand kan niet worden ingeschakeld.

Voorruit ontdooien en ontwasemen: Stel de airconditioning in op ontdooien. Buitenlucht stroomt de auto binnen. De airconditioning wordt automatisch ingeschakeld. Zo lang de luchtverdeling op ontdooien is ingesteld, kan de lucht niet worden gerecirculeerd. Het aanjagertoerental en de temperatuurregeling werken automatisch en kunnen niet handmatig worden ingesteld. De aanjager draait met een hoog toerental en de temperatuur wordt op HI ingesteld. De extra verwarming wordt zo nodig automatisch ingeschakeld.

Wanneer ontdooien is geselecteerd, schakelt de voorruitverwarming automatisch in en schakelt deze na korte tijd weer uit.

Druk op AUTO of de verlichte toets(en) om terug te keren naar de AUTO modus.

Hoofdniveau: Alle lucht stroomt naar de ruimte ter hoogte van het hoofd.

Beenruimten: Alle lucht stroomt naar de beenruimten.



Werking van de airconditioning

Luchtrecirculatie: Druk op de recirculatietoets om te kiezen tussen toevoer van buitenlucht en gerecirculeerde lucht. Het lampje in de toets brandt tijdens de werking. Gebruik de recirculatiestand bijvoorbeeld bij stankoverlast van buitenaf.

Het recirculeren van lucht is niet mogelijk wanneer de luchtverdeling in de stand ontdoeien staat.



Automatische regeling van de recirculatiestand: Wanneer het systeem in de AUTO modus staat en de buiten- en binnentemperaturen vrij hoog zijn, selecteert de airconditioning automatisch de recirculatiestand om het interieur maximaal te koelen.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt het systeem automatisch over op toevoer van buitenlucht. Het lampje in de toets brandt niet tijdens de automatische werking.

Druk op UIT om de gescheiden automatische temperatuurregeling uit te schakelen.

Wanneer de recirculatietoets wordt ingedrukt terwijl het systeem is uitgeschakeld, stroomt geen buitenlucht de auto in.

Druk op een willekeurige toets (uitgezonderd de recirculatietoets) om de gescheiden automatische temperatuurregeling weer in te schakelen.




Korte beschrijving van het navigatiesysteem

Navigatiesysteem

Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen (aanraakscherm) heeft een groot aantal functies, waarvan de bediening erg eenvoudig is. De begeleiding kan door een stem plaatsvinden en wordt ook op het beeldscherm weergegeven. Het beeldscherm geeft alle informatie voor het bedienen van het systeem door gebruikmaking van menu's, tekstpagina's en displays. Schermselecties worden gemaakt door de gewenste selectie op het scherm aan te raken.

N.B.: Om de accu niet te ontladen, kan het systeem slechts één uur worden bediend. Druk op de AAN/UIT toets om het systeem in te schakelen bij afgezet contact. Het systeem schakelt automatisch na één uur weer uit wanneer het niet door de gebruiker werd uitgeschakeld.

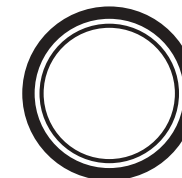

Gebruik van het systeem



WAARSCHUWING!

Laat, om te voorkomen dat de accu wordt ontladen, de motor draaien wanneer het systeem voor langere tijd bij stilstaande auto wordt gebruikt.

Gebruik voor de beste resultaten altijd de nieuwste versie van de wegenkaart-DVD (database voor het navigatiesysteem). De wegenkaartinformatie wordt regelmatig bijgewerkt, maar alle gebieden zijn niet tot op hetzelfde niveau gedekt. Sommige gebieden, vooral privéwegen, zijn soms niet in de database verwerkt (niet-gedigitaliseerde wegen).

Wanneer u met routebegeleiding rijdt, volg dan alleen de aanwijzingen wanneer dit veilig is. Het systeem kan geen rekening houden met gewijzigde verkeersomstandigheden, wegwerkzaamheden of omleidingen. Maak zoveel mogelijk gebruik van de stembegeleiding en kijk alleen naar het display wanneer de rijomstandigheden dit toelaten.

Korte beschrijving van het navigatiesysteem

OVER DEZE INSTRUCTIES

In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe het navigatiesysteem moet worden bediend en er worden voorbeelden gegeven hoe een bestemming moet worden ingevoerd. Volg, nadat u vertrouwd bent geraakt met de toetsen, de on-screen menu's en tekens om het systeem zoals gewenst te bedienen.

Zie Menustructuur om een bepaald menu te vinden.

N.B.: In deze instructies betekent de uitdrukking 'selecteer een functie' (of dergelijke omschrijvingen) 'raak de toets naast de gewenste functie op het touch screen aan'.

INFORMATIE M.B.T. DE VEILIGHEID




BELANGRIJK!

Gebruik het systeem niet voordat u zich vertrouwd hebt gemaakt met de bediening ervan.

Telkens wanneer het contact wordt aangezet en het navigatiesysteem wordt ingeschakeld, wordt de waarschuwing weergegeven.

Het waarschuwingsscherm geeft de volgende informatie:

- De meeste functies zijn, wanneer de auto in beweging is, geblokkeerd.
- Lees a.u.b. deze handleiding voor de bediening.
- Neem altijd de verkeersregels in acht.
- Lees de waarschuwing en druk op 'Akkoord' om het systeem te gebruiken.

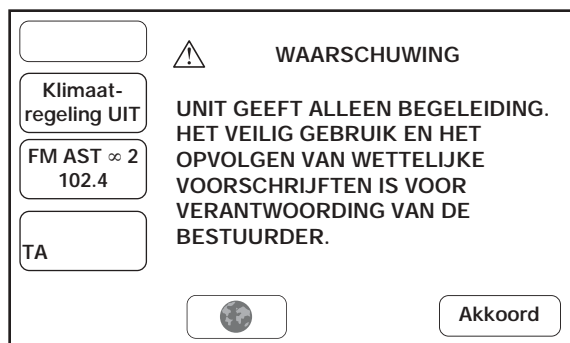


Korte beschrijving van het navigatiesysteem

WEGENKAART-DVD AANBRENGEN

1. Controleer of het contact aanstaat.
2. Druk op de uitwerptoets wanneer in de opening van het navigatiesysteem al een DVD is aangebracht.
3. Breng de nieuwe DVD met de bedrukte zijde naar boven gekeerd aan. Voorkom dat vocht of vreemde voorwerpen in de opening komen.

Het navigatiesysteem maakt gebruik van een database, die in een speciaal formaat op een DVD is opgeslagen. Het is raadzaam altijd de nieuwste versie van deze wegenkaart-DVD te gebruiken.

Het navigatiesysteem werkt alleen met DVD's die speciaal zijn bestemd voor uw navigatiesysteem. Bewaar de wegenkaart-DVD's altijd in hun hoesjes wanneer ze niet worden gebruikt.

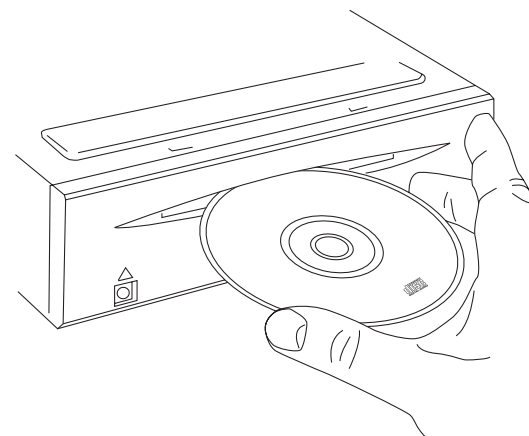

Korte beschrijving van het navigatiesysteem

VOORBEELD VAN EEN ROUTE PLANNEN

Dit is een eenvoudig voorbeeld waarin wordt uitgelegd hoe u gebruik moet maken van de basisfuncties om een route te plannen. Het beschrijft één voor één alle schermen en legt uit hoe u de toetsen moet gebruiken. Raadpleeg het betreffende hoofdstuk in deze handleiding voor informatie over andere functies van het systeem.

N.B.: Controleer, voordat u het systeem gebruikt, of de juiste wegenkaart-DVD is aangebracht, zie Wegenkaart-DVD aanbrengen.

1. Systeem inschakelen

N.B.: Het contact moet aanstaan.

Druk op de NAV toets op het front van het touch screenpaneel om het navigatiesysteem (zo nodig) in te schakelen. De waarschuwing wordt weergegeven. Lees de waarschuwing en druk om 'Akkoord' om het systeem te gebruiken.



2. Kaartscherm

Het eerste kaartscherm toont de plaats waar de auto zich op dit moment bevindt.

Druk op MENU om het navigatiemenu te kiezen.



3. Navigatiemenu

Het navigatiemenu is het hoogste niveau van het systeem en toont de beschikbare hoofdfuncties.

Druk op Bestemming invoeren om het menu Bestemming invoeren te selecteren.



Korte beschrijving van het navigatiesysteem

4. Menu Bestemming invoeren

Het menu Bestemming invoeren toont de beschikbare opties voor het plannen van een route. De bijk kaart toont het huidig geselecteerde gebied, dat het systeem zal gebruiken bij het zoeken naar de bestemmingsadressen.

Druk op Adres om de bestemmingsgegevens voor de gewenste route in te voeren.



N.B.: Wanneer uw routebestemming niet binnen het gebied op de bijk kaart ligt, moet een ander zoekgebied worden geselecteerd.

5. Straatnaam invoeren

Voer de straatnaam in door de letters op het touch screen aan te raken. (Zie Tekst invoeren voor meer informatie.)

Druk op Lijst wanneer voldoende letters zijn ingevoerd.

De lijst met mogelijke straten wordt weergegeven.

Kies de gewenste straat.

N.B.: In dit voorbeeld wordt eerst de straatnaam ingevoerd. Adressen kunnen ook op andere manieren worden ingevoerd, bijvoorbeeld eerst de plaatsnaam.

Straat	Straatnaam invoerer				
Plaats					
A	B	C	D	E	F
I	J	K	L	M	N
Q	R	S	T	U	V
Y	Z	↵	-	&	Otr



Korte beschrijving van het navigatiesysteem

6. Plaats kiezen

Het scherm toont een lijst met plaatsen waarin de ingevoerde straatnaam voorkomt.

Kies de gewenste plaats.

Opmerkingen: 1. Indien slechts één plaats wordt gevonden, wordt deze stap overgeslagen.

2. Indien een groot aantal plaatsen wordt gevonden, wordt het alfabetisch toetsenbord weergegeven. Druk om de gewenste plaatsnaam in te voeren op de A-Z toets.

3. Raadpleeg voor meer informatie over de lijst de Lijsten met plaatsnamen.

Straat	High Street
Plaats	Lon_

7. Huisnummer invoeren

Voer het huisnummer in door de cijfers op het touch screen aan te raken.

Raadpleeg voor meer informatie Nummer invoeren.

Druk op Enter wanneer alle cijfers zijn ingevoerd.

Opmerkingen: 1. Wanneer een lijst met huisnummers wordt weergegeven, kies dan de juiste serie.

2. Als de straat geen huisnummers heeft, of het huisnummer niet bekend is, druk dan op Enter. Het midden van de staat wordt als doel gebruikt.

Huisnummer	Huisnummer invoeren
Plaats	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	0
	-

Best.

8. Bestemming bevestigen

Het kaartscherm toont de bestemmingsgegevens en de instellingen van de route worden weergegeven.

Druk op Best. om de bestemming te bevestigen.

Op het scherm verschijnt 'Route berekenen' terwijl de route wordt berekend.

N.B.: Raadpleeg voor meer informatie over stopplaatsen Route berekenen.

Korte beschrijving van het navigatiesysteem

9. Begeleiding starten

Wanneer de route is berekend, toont het kaartscherm de complete route en aan de bovenzijde van het scherm de route-informatie. Druk op Start (of begin te rijden).

Start

Alternatieve routes

Het systeem berekent ook minimaal één alternatieve route (indien mogelijk). Zo nodig kan (kunnen) de alternatieve route(s) in plaats van de oorspronkelijke route worden getoond en geselecteerd. Druk op Volgende om een alternatieve route weer te geven.

Route wijzigen

Wanneer u iets aan uw route wilt toevoegen, druk dan op Route wijzigen > Begeleiding stoppen. Ga terug naar stap 1 en voer een nieuwe route in.



WAARSCHUWING!

Bedien of kijk alleen naar het systeem wanneer de verkeerssituatie dit toelaat.

10. Routebegeleiding

Nadat u op Start hebt gedrukt, verschijnt de eerste kaart en wordt de begeleiding weergegeven. De route wordt helder verlicht weergegeven, de naam van de straat waarop u rijdt verschijnt in het tekstvak aan de onderzijde van het scherm. Rijd weg, volg de stembegeleiding van het systeem. Blijf de stembegeleiding volgen tot het einde van de route is bereikt.

11. Bij de bestemming aankomen

Wanneer de auto het einde van de route bereikt, toont het scherm de adresgegevens van de bestemming. Het bereiken van de bestemming wordt ook door de stembegeleiding gemeld. Het systeem is nu gereed om opnieuw te worden gebruikt.

Werking van het navigatiesysteem

HET GEBRUIK VAN DE TOETSEN

Alle toetsen van het navigatiesysteem, behalve de toetsen Navigatie, Menu, DRB en Informatie op het front zijn aanraaktoetsen die op het scherm worden weergegeven.


MENU toets

Het navigatiemenu weergeven.



Annuleren/Terug toets

Terugkeren naar het vorige menu, het tekstscherf of de wegenkaart.



NAV toets

Met de navigatietoets schakelt u het navigatiesysteem in. Als het navigatiesysteem wordt ingeschakeld, wordt de beginkaart van een ander scherm weergegeven. Na het scrollen geeft het systeem de kaart weer met de actuele positie van de auto.



Opmerkingen: 1. Wanneer het navigatiesysteem bij afgezet contact wordt ingeschakeld, wordt het navigatiesysteem bij het opnieuw aanzetten van het contact ook opnieuw ingeschakeld.

2. Wanneer u van een ander touch screen wilt teruggaan naar het navigatiescherf, druk dan op NAV; het systeem keert dan terug naar een eerder weergegeven navigatiescherf.

Werking van het navigatiesysteem

Kaartrichtingtoetsen


Met deze toetsen kiest u de gewenste richting van de wegenkaart (noorden of auto rijdt naar de bovenzijde van het scherm). De actuele keuze wordt op de kaart weergegeven.



N.B.: Bij een schaal van 4 kilometer en meer is alleen de noordelijke oriëntatie beschikbaar.

In- en uitzoomen

Kies de gewenste schaal door op één van de pijlen te drukken. De huidig gekozen schaal wordt weergegeven. Zie Zoomtoetsen bedienen.



INFO toets

Als de begeleiding is ingeschakeld, wordt hiermee de laatste instructie herhaald.

Opmerkingen: 1. Wanneer de afslag is gepasseerd, geeft de stembegeleiding instructies voor de volgende afslag.

2. Wanneer een van de andere touch screens is geselecteerd, kan de instructie ook worden herhaald (maar niet tijdens een telefoonbericht).



Extra aanraaktoetsen

Deze toetsen worden weergegeven nadat u het kaartscherf hebt aangeraakt.

Huis toets

Activeert een route naar huis. (Wordt alleen weergegeven wanneer het huisadres is ingevoerd.)



Werking van het navigatiesysteem

Wijz. route toets

Geeft het Route-opties menu weer waarmee de routecriteria kunnen worden gewijzigd. (Wordt alleen weergegeven wanneer een route is ingesteld.)

Wijz. route

Best. inv. toets

Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als bestemming op. (Zie Bestemming bevestigen.) Wordt weergegeven in plaats van de Wijz. route toets, nadat het scherm tweemaal binnen vijf seconden is aangeraakt en alleen na scrollen.

Best. inv.

Opslaan toets

Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als geheugenplaats op.

Opslaan

BL/BL uit toetsen

BL – Schakelt de functie 'Snelzoeken bijzondere locaties' in om BL iconen op de kaart weer te geven.

BL

BL uit – Schakelt de weergave van BL iconen uit.

N.B.: Zie voor meer informatie Snelzoeken bijzondere locaties (BL).

BL uit

Volume bijstellen

Zo nodig kan het volume van de stembegeleiding worden bijgesteld. Dit bijstellen kan plaatsvinden met de Volume voorkeuze toets op het Audio Menu scherm.

Volume
bijstellen

Werking van het navigatiesysteem

VAAK GEBRUIKTE FUNCTIES

De startpositie voor al deze functies is het kaartscherm waarop de huidige positie van de auto wordt weergegeven. Wanneer een ander scherm wordt weergegeven, druk dan op de NAV toets op het kaartscherm weer te geven.

Op weg

Een bestemming m.b.v. het adres invoeren

Nav menu > Bestemming invoeren > Adres > voer de vereiste adresgegevens in > Best. > Start.

Een bestemming in het centrum van een stad invoeren

Nav menu > Bestemming invoeren > Adres voer de naam van de gewenste stad in > Stadscentrum (symbool) > Best. > Start.

Een bijzondere locatie als bestemming gebruiken

Nav menu > Bestemming invoeren > Bijzondere locatie > kies de gewenste locatie > Best. > Start.

Een locatie als huisadres opslaan

Nav menu > Opgeslagen locaties > Huis > Toev. > voer de gewenste adresgegevens in.

Een geheugenplaats toevoegen

Nav menu > Opgeslagen locaties > Geheugenplaatsen > Toev. > voer de gewenste adresgegevens in.

Werking van het navigatiesysteem

BESCHIKBARE FUNCTIES TIJDENS HET RIJDEN

Een bestemming als huisadres invoeren

Raak het scherm aan > Huis. (Wordt alleen weergegeven wanneer het huisadres is ingevoerd.)

Een locatie op de kaart als geheugenplaats opslaan

Scherm laten scrollen > Opslaan.

Iconen bijzondere locatie weergeven

Raak het scherm aan > BL > kies een categorie uit de bijzondere locaties.

Kaartrichting veranderen (noord boven/rijrichting boven)

Raak de toets Kaartrichting aan.

FUNCTIES ALLEEN BIJ EEN INGESTELDE ROUTE

Begeleiding beëindigen

Nav menu > Route-opties > Begeleiding beëindigen..

Stembegeleiding herhalen

Druk op de INFO toets.

Voorkeuren veranderen

Raak het scherm aan > Wijz. route > Route preferenties > kies de gewenste voorkeuzes.



Werking van het navigatiesysteem

MENUSTRUCTUUR

Met behulp van de menuschermen kunt u de diverse functies kiezen.

Om een onderdeel van het menu te kiezen drukt u op de toets van de gewenste functie.

Nadat u de gewenste functie hebt gekozen wordt het volgende submenu getoond. Wanneer een functie niet kan worden gekozen, wordt de toets in een lichte kleur weergegeven.

NAV > MENU > Navigatiemenu
Bestemming invoeren
Route-opties
Navigatiesysteem instellen
Display-opties
Opgeslagen locaties
Route laten scrollen (indien ingevoerd)
Scherminstellingen gebruiker
Begeleidingsstelsel onderbreken

<p>Bestemming invoeren</p> <p>Adres</p> <p>Geheugenplaats</p> <p>Huis</p> <p>Bijzondere locatie</p> <p>Vorige bestemming</p> <p>Postcode</p> <p>Kies van kaart</p> <p>Oprit/afrit snelweg</p> <p>Kruising</p> <p>Wijzig zoekgebied</p>
<p>Route-opties</p> <p>Omweg</p> <p>Routepreferenties</p> <p>Toon volledige route</p> <p>Bereken</p> <p>Begeleiding onderbreken</p>
<p>Navigatiesysteem instellen</p> <p>Instelling gemid. snelheid</p> <p>Snelzoeken BL</p> <p>Terug naar standaardinstell</p> <p>Kalibreren</p> <p>Kaartversie</p>
<p>Display-opties</p> <p>Begeleiding (gedeeld/pijlen/verbergen)</p> <p>2D/3D beeld</p>
<p>Opgeslagen locaties</p> <p>Geheugenplaatsen</p> <p>Bijzondere geheugenplaatsen</p> <p>Huis</p> <p>Vermijd gebied</p> <p>Vorige bestemming</p> <p>Best. & wegdeel</p> <p>Bereken</p>

Werking van het navigatiesysteem

ALGEMENE INFORMATIE

Met behulp van een aantal menu's die op het display verschijnen wordt navigatie-informatie in het systeem ingevoerd. Kies de functie die u wenst te gebruiken en volg de instructies die in deze handleiding worden gegeven.

Wat is GPS?

GPS (Global Positioning System) maakt gebruik van gecodeerde gegevens van satellieten die op een hoogte van ongeveer 1600 km rond de aarde draaien. Om de positie driedimensionaal te kunnen bepalen moet de GPS-ontvanger een nauwkeurig tijdsignaal van tenminste drie satellieten ontvangen; hij kan hiermee de plaats van de auto met extreme nauwkeurigheid bepalen.

Werkingsprincipe

Door het verzamelen van GPS-gegevens van satellieten en door deze te combineren met de informatie van de wegenkaarten, die op een DVD zijn opgeslagen, kan het navigatiesysteem de bestuurder naar een bestemming begeleiden. Instructies zijn in de vorm van kaarten op het display en gesproken teksten die andere audiobronnen zoals de radio of een CD-speler onderbreken. Het systeem werkt door vooruit te kijken en het berekent van een ruime reactietijd die is gebaseerd op de actuele rijsnelheid.

Werking van het navigatiesysteem

Wanneer u met de auto de weg verlaat, blijft het GPS uw positie volgen.

N.B.: Wanneer de accukabels worden losgekoppeld, moet het navigatiesysteem de beschikbare satellieten weer opsporen nadat de accukabels weer zijn aangesloten. Normaal gesproken duurt dit niet langer dan drie tot vier minuten.

Ontvangst van GPS signalen

GPS signalen zijn bijzonder richtingsgevoelig en de ontvangst ervan kan zo nu en dan worden gestoord. Sommige situaties die storingen kunnen veroorzaken zijn:

- Rijden door tunnels.
- Rijden binnen gebouwen.
- Wegen onder hoogliggende snelwegen.
- Drukke driebaanswegen.
- Wegen door bossen op bergen.
- Tussen hoge gebouwen.
- Wegen onder rotsen.
- Grote metalen voorwerpen die bij de GPS-ontvanger zijn geplaatst.
- Het laten kleuren van de autoruiten met metaaloxide. (Gebruik niet metaalhoudende kleurstoffen.)

Werking van het navigatiesysteem

Fouten bij de positie van de auto

Onder bepaalde rijomstandigheden is het mogelijk dat de weergegeven positie van de auto niet correct is. Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder weergegeven:

- Wanneer de auto op een veerboot of een autotrein wordt vervoerd.
- Het rijden op steile hellingen.
- Na het verwijderen van de accu of het doorslaan van de zekering,
- Tijdens het rijden met sneeuwkettingen.
- Na het vervangen van de banden.
- Nadat de auto is gedraaid op een draaischijf.
- Wanneer twee wegen parallel aan elkaar lopen.
- Hoger dan andere liggende wegen.
- Het naar boven of naar beneden rijden op spiraalvormige opritten bij parkeergarages.

De positie wordt normaal gesproken automatisch gecorrigeerd. Wanneer het probleem blijft bestaan, zie dan Kalibratie of raadpleeg uw Ford dealer.

Werking van het navigatiesysteem

Precisie van de routebegeleiding

Onder bepaalde rijomstandigheden is het mogelijk dat de routebegeleiding onnauwkeurig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder weergegeven:

- Het afwijken van een route kan een onnauwkeurige begeleiding tot gevolg hebben tot de route opnieuw is berekend.
- Zo nu en dan wordt gezegd dat moet worden afgeslagen, terwijl niet hoeft te worden afgeslagen.
- Wanneer er geen weg is of slechts een smal spoor naar de eindbestemming, wordt begeleiding tot het dichtstbijzijnde punt gegeven.

Wanneer u omkeert wordt geen begeleiding gegeven.

Bij hoge snelheden of bij zeer dicht bijeen liggende verkeerswegen, is het soms niet mogelijk op tijd de route-informatie te berekenen.

Op normale wegen worden soms niet altijd de persoonlijke voorkeuren gevolgd.

Werking van het navigatiesysteem

NIEUWSTE KAART DVD's

Het netwerk van wegen verandert voortdurend in verband met nieuwe wegen, verkeersborden, enz. Daarom is het niet altijd mogelijk dat de wegenkaart-DVD precies correspondeert met de actuele situatie.

De wegenkaartinformatie wordt regelmatig bijgewerkt, maar alle gebieden zijn niet tot op hetzelfde niveau gedekt. Sommige gebieden, vooral privéwegen, zijn soms niet in de database verwerkt. Gebruik altijd de nieuwste DVD's om uw navigatiesysteem zo nauwkeurig mogelijk te laten werken.

Werking van het navigatiesysteem

OP WEG

NAV toets

De navigatietoets (NAV) bevindt zich op het front van het paneel van het aanraakscherm.



Druk op de NAV toets om het navigatiesysteem in te schakelen.

De waarschuwing wordt weergegeven.

N.B.: Wanneer het navigatiesysteem is ingeschakeld, heeft de NAV toets de volgende extra functies.

Kiest de eerste kaart van een ander scherm.


Na het scrollen, is op het beeldscherm de kaart met de huidige positie van de auto weer te zien.

Waarschuwing in verband met de verkeersveiligheid

Na het aanzetten van het contact en het inschakelen van het navigatiesysteem wordt de waarschuwing in verband met de verkeersveiligheid weergegeven.

Druk op Akkoord om te bevestigen dat u de informatie hebt gelezen.

Op het scherm wordt nu de eerste wegenkaart getoond.

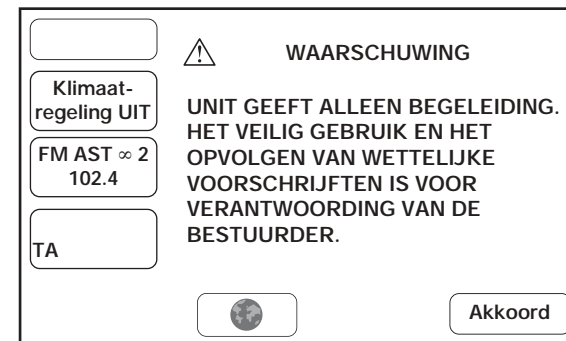

Werking van het navigatiesysteem

Talen toets


De schermteksten en de stembegeleiding zijn in een aantal talen beschikbaar. De talen worden geselecteerd op het scherm Gebruikersinstellingen. Dit scherm is oproepbaar vanuit het Navigatiemenu of het Audiomenu. Op dit scherm kunnen ook de gesproken teksten en de maateenheden worden ingesteld. Raak de icoon van de vlag linksonder in het menuscherm aan om toegang te krijgen tot het scherm Gebruikersinstellingen.

Raak de Talentoets aan om een andere taal te kiezen.

Kies de gewenste taal uit de weergegeven lijst.

De beschikbare talen zijn: Duits, Engels, Engels (US), Spaans, Frans, Italiaan, Nederlands, Deens, Zweeds en Portugees.

N.B.: Deze procedure verandert de schermtaal voor alle touch screen systemen: audio-installatie, airconditioning, enz.



Werking van het navigatiesysteem

WEERGAVE VAN DE EERSTE KAART


Het eerste kaartscherm toont de plaats waar de auto zich op dit moment bevindt. Hoe de belangrijkste functies worden bediend wordt hierna beschreven.

Menu toets: Druk op de toets in de navigatiemodus om het navigatiemenu te selecteren.

In- en uitzoomen: m.b.v. aanraaktoets. Indicatie van de actuele schaal van de kaart. De schaal heeft een instelbereik van 50 meter tot 256 kilometer.

Kaartrichting: m.b.v. aanraaktoets. Indicatie van de actuele richting van de kaart de bovenzijde of auto rijdt naar de bovenzijde van het scherm). Bij een schaal van 4 kilometer en meer is alleen de noordelijke oriëntatie beschikbaar.

GPS symbool: Duidt aan dat onvoldoende GPS satelliet signalen worden ontvangen voor een nauwkeurige plaatsbepaling. Het symbool wordt onder normale omstandigheden niet weergegeven.



Werking van het navigatiesysteem

Markeringstekens op de kaarten: De kaart geeft onder normale omstandigheden de actuele positie van de auto weer (navigatiesymbool). Wanneer het systeem in gebruik is worden diverse markeringstekens weergegeven. (Zie Symbolen.)

Onderste tekstveld: Toont de actuele straatnaam (huidige plaats van de auto). Wanneer het systeem wordt bediend, wordt dit tekstveld vervangen door extra toetsen. Er zijn ook toetsen voor de bediening van de airconditioning, de radio en het RDS systeem die op het scherm van het navigatiesysteem worden weergegeven. Afhankelijk van het model wordt ook een klok in dit gebied getoond.

N.B.: Zie Het gebruik van de toetsen voor uitleg over de basistoetsen van het navigatiesysteem.

Kaart laten scrollen

Raak het scherm tweemaal binnen vijf seconden aan om de kaart te laten scrollen. Het kruisteken wordt weergegeven en de kaart rolt tot het aangeraakte punt zich onder het kruisteken bevindt.

Continu scrollen

Raak eerst het scherm aan en blijf het vervolgens aanraken tot het gewenste punt verschijnt. De kaart blijft nu doorrollen tot u het scherm niet meer aanraakt.

N.B.: Deze functie is niet beschikbaar tijdens het rijden.



Thuis positie

Werking van het navigatiesysteem

Extra aanraaktoetsen

Nadat u het scherm eenmaal hebt aangeraakt, worden extra toetsen weergegeven:

Huis: Activeert een route naar huis. (Wordt alleen weergegeven wanneer het huisadres is ingevoerd.)

Wijz. route: Geeft het Routevoorkeurmeneer waarmee de routecriteria kunnen worden gewijzigd. (Wordt alleen weergegeven wanneer een route is ingesteld.)

Opslaan: Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als geheugenplaats op.

BL: Schakelt het 'Snelzoeken bijzondere locaties' in om BL-iconen op de kaart (tot op 1,0 km) weer te geven. Nadat het scherm voor de tweede keer binnen vijf seconden is aangeraakt.

Best. inv.: Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als bestemming op. Wordt weergegeven in plaats van Wijz. route-toets en alleen wanneer het positieteken van de actuele positie van de auto af is bewogen. Deze wordt weergegeven nadat het scherm tweemaal binnen vijf seconden is aangeraakt en alleen na scrollen.

Route weergeven: Deze toets wordt weergegeven wanneer een route is ingesteld.

Huis

Wijz. route

Opslaan

BL

Best. inv.

Route
weergeven

Werking van het navigatiesysteem

Weergave van de eerste kaart selecteren

Druk op de NAV toets om terug te keren naar de eerste kaart waarop de actuele positie van de auto wordt weergegeven.



N.B.: Voor een toelichting op de basis navigatietoetsen (aanraaktoetsen).

Locatiegegevens van de kaart

Na het scrollen worden de gegevens van de locatie op de kaart onder het kruisteken weergegeven in het tekstveld aan de bovenzijde van het scherm.

Wanneer het complete adres niet zichtbaar is, raak dan de tekst op een willekeurige plaats aan om te tekst naar links of rechts te bewegen.

Lijst met namen

De lijsten met namen (bijvoorbeeld straten, steden of bijzondere locaties) worden weergegeven. Het aantal namen in de lijst wordt weergegeven en de indicator laat zien op welke plaats u zich in de lijst bevindt.

Raak een van de pijltjestoetsen aan om door de lijst te scrollen. (De dubbele pijltjestoetsen scrollen per pagina.)

Raak de tekst op een willekeurige plaats aan om het einde van een lange naam te zien. Het symbool aan het begin of het einde van de regel betekent meer tekst.

Gebruik de aanraaktoets voor de betreffende functie om een selectie uit de lijst te maken.

Werking van het navigatiesysteem

Aanraaktoetsen

Nadat u Akkoord hebt aangeraakt, toont de eerste kaart de actuele plaats van de auto, met de straatnaam in het tekstveld aan de onderzijde van het scherm. De aanraaktoetsen worden ook op het scherm weergegeven.



Maateenheden


Afstanden worden op het scherm weergegeven en door de stembegeleiding gemeld in hetzij Engelse eenheden (mijlen) of in metrische eenheden (kilometers en meters).

Kaartrichtingtoetsen

Met deze toetsen kiest u de gewenste richting van de wegenkaart (noorden of auto rijdt naar de bovenzijde van het scherm). De actuele keuze wordt op de kaart weergegeven.

In- en uitzoomen

Kies de gewenste schaal door op één van de pijlen te drukken. De huidig gekozen schaal wordt weergegeven. Zie Zoomtoetsen bedienen.



Werking van het navigatiesysteem

Wanneer de toets wordt aangeraakt, wordt de schaalindicator op het scherm weergegeven. De merktekens die op de schaalindicator worden weergegeven zijn: 50 m, 1 km, 8 km en 256 km.

De zoomtoets kan op een aantal manieren worden gebruikt:

- Houd één van de pijltjestoetsen ingedrukt. De kaart wordt telkens opnieuw met de nieuwe vergrotings- of verkleiningsfactor weergegeven.
- Druk één van de pijltjestoetsen meerdere keren in. De kaart wordt alleen met uiteindelijke factor weergegeven.
- Druk één van de segmenten op de schaalindicator in. De kaart wordt opnieuw met de nieuwe geselecteerde factor weergegeven.

Werking van het navigatiesysteem

Menu Routeopties

Dit menu toont de vijf beschikbare routeoptie toetsen.

1. Omweg

Wanneer u met routebegeleiding rijdt, kunt u met deze functie een omweg met een bepaalde afstand ten opzichte van de berekende route maken. Het scherm toont u de mogelijke afstanden van een omweg voor straten in woonwijken en snelwegen. De actuele instellingen worden verlicht weergegeven.

Straat in woonwijk: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 kilometer.

Snelweg: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 kilometer.
Raak de betreffende items op het scherm aan om de instellingen van de omweg zo nodig te veranderen.

Route-omleiding: Druk op de toets Omweg. De geplande route wordt opnieuw met de ingestelde afstanden voor de omleiding berekend.

Alternatieve route: Druk op de toets Nieuwe route. Het systeem gebruikt nu andere combinaties van de voorkeursinstellingen om een alternatieve route te berekenen (indien mogelijk).

N.B.: De omweginstellingen worden alleen gebruikt wanneer u op Omweg drukt en gelden alleen voor de huidige route.

Omgeweg

Nieuwe route

Werking van het navigatiesysteem

2. Routepreferenties

Het scherm toont de beschikbare routepreferenties, terwijl de actuele instellingen worden verlicht.

Tijd minimaliseren/Afstand – tijd/afst.

Gebruik hoofdwegen – ja/nee.

Gebruik tolwegen – ja/nee.

Gebruik veerboten – ja/nee.

Raak de toets voor de gewenste instelling aan om een routepreferentie te selecteren.

Druk op Instelling opslaan om de nieuwe instellingen te gebruiken of druk op Berekenen om gebruik te maken van de nieuwe instellingen en een route te berekenen.

Druk op Annuleren om met de oude instellingen te blijven werken.

N.B.: Het systeem gebruikt uw routepreferenties indien dit mogelijk is. Onder sommige omstandigheden moet (en) echter, om een geschikte route te berekenen, één of meer alternatieven worden gebruikt.

Instelling
opslaan

Berekenen

Werking van het navigatiesysteem

3. Toon volledige route

Nadat u Toon volledige route heeft geselecteerd, toont het scherm de complete route met een weergave van de totale afstand en de berekende reistijd aan de bovenzijde van het scherm.

Wanneer in de route gebruik wordt gemaakt van een veerboot, verschijnt het symbool van een veerboot.

Druk op Best. kaart om de bestemming weer te geven.

Druk op Lijst met afslagen om de afslagen te bekijken.

A) Einde van route

Nadat u op Best. kaart heeft gedrukt, wordt het laatste deel van de route getoond, terwijl het bestemmingsadres aan de bovenzijde van het scherm wordt weergegeven.

Druk op Route om de complete route weer te geven.

Druk op Lijst met afslagen om de afslagen te bekijken.

B) Lijst met afslagen

Nadat u op Lijst met afslagen hebt gedrukt, wordt het eerste deel van de lijst met afslagen weergegeven.

Laat de lijst rollen om de rest van de afslagen te zien.

Druk op Nwe route om de route opnieuw te berekenen.

C) Te vermijden plaats/gebied

Elke plaats op de route kan zo nodig worden vermeden.

Druk op de toets Vermijden naast de betreffende afslag in de Lijst met afslagen.

Best. kaart

Lijst met
afslagen

Werking van het navigatiesysteem

Het kaartscherm wordt weergegeven en toont de plaats en het adres van het geselecteerde punt. Rol de kaart om de gewenste locatie aan te passen.

Bepaal zo nodig met de toetsen Vergroten en Verkleinen het te vermijden gebied.

Druk op OK om dit te bevestigen.

Opmerkingen:

1. De op deze wijze geselecteerde punten of gebieden worden alleen voor de actuele route vermeden. Permanent te vermijden gebieden worden aangelegd met het menu Te vermijden gebied opslaan.
2. Onder sommige omstandigheden is het niet mogelijk alle geselecteerde punten of gebieden te vermijden om een geschikte route te kunnen berekenen.

4. Berekenen

Met deze toets wordt snel een route berekend nadat de routepreferenties zijn veranderd. Raadpleeg voor meer informatie Route berekenen.

N.B.: De route wordt berekend met behulp van de bestemming en/of eerder ingevoerde delen van trajecten.

5. Begeleiding onderbreken

De kaart met de complete route wordt weergegeven.

Druk op Ja om de route te annuleren.

Berekenen

Werking van het navigatiesysteem

Navigatie setup menu

Het navigatie setup menu toont de vijf beschikbare optietoetsen.

1. Instellingen gemiddelde snelheid

Het scherm toont de actueel ingestelde gemiddelde snelheden. De snelheden kunnen van 5 km/h tot 240 km/h (5 mph tot 150 mph) worden ingesteld.

De standaard instellingen zijn:

Straten in woonwijken: 30 km/h.

Hoofdwegen: 60 km/h.

Snelwegen: 100 km/h.

Kies de gewenste snelheden met behulp van de pijltjestoetsen.

Druk op OK om de nieuwe instellingen in te voeren.

Druk op Standaard om zo nodig de standaardinstellingen te herstellen.

N.B.: Deze instellingen hebben geen effect op de routeberekening; ze worden alleen gebruikt voor het weergeven van de aankomsttijd.

Kies uw eigen gebruikelijke snelheden, zodat de weergegeven tijd beter aansluit op uw rijstijl.

OK

Standaard

Werking van het navigatiesysteem

2. Snelzoeken bijzondere locaties

De zes standaard snelzoek categorieën kunnen zo nodig worden veranderd. Het scherm toont de iconen van de huidige zes ingestelde categorieën.

Kies de icoon van de categorie die uw wilt vervangen. Het scherm toont de complete lijst met BL-categorieën.

Kies uit de lijst de nieuwe, door u gewenste categorie. Het scherm geeft de iconen weer van de nieuw geselecteerde categorieën.

Herhaal zo nodig deze procedure voor een andere categorie.

Druk op OK om de nieuwe instellingen in te voeren.

BL

OK

3. Standaard systeeminstellingen herstellen

De standaardinstellingen zijn als volgt:

Begeleidingssysteem: Aan.

Zoekgebied: België.

Routepreferenties

- Kortste tijd/afstand: Tijd.
- Gebruik hoofdwegen: Ja.
- Gebruik tolwegen: Ja.
- Gebruik veerboten: Nee

Werking van het navigatiesysteem

Omweg

- Woonwijken: 4 km (4 mijl):
- Snelwegen: 20 km (20 mijl):
- Instellingen gemiddelde snelheid
- Woonwijken: 30 km/h (20 mph).
- Hoofdwegen: 60 km/h (40 mph).
- Snelwegen: 100 km/h (60 mph).

Snelzoek BL categorieën

- Benzinstation
 - Parkeerplaats
 - Restaurant
 - Hotel
 - Winkelcentrum
 - Golfterrein
- Displayopties
- Kaartscherm: Gedeeld scherm.
 - Begeleidingsscherm: Pijlen.
 - Afstand tot bestemming: Tonen.
 - Begeleiding berichtencentrum: Aan.

Druk op OK om de complete set standaardinstellingen te selecteren.

Werking van het navigatiesysteem

4. Kalibratie

Het kan voorkomen dat de plaats van de auto niet correct is. Dit kan worden veroorzaakt doordat bijvoorbeeld de auto is verplaatst op een trailer of op een veerboot.

Wanneer de nieuwe plaats niet automatisch door het systeem wordt gevonden, kan het worden gecorrigeerd met behulp van de volgende kalibratieprocedures (eerst plaats).

Plaats

Druk op Plaats om de positie van de auto bij te stellen (de kaart met de huidige positie van de auto wordt weergegeven).

Laat de map rollen tot het navigatiesymbool (de plaats van de auto) de correcte geografische locatie aanwijst.

Druk op OK om de nieuwe plaats te bevestigen en het kaartscherm weer te geven om de kaartrichting in te stellen.



Plaats



Afstand

Afstand

Druk op Afstand om het systeem opnieuw te kalibreren.

Het scherm toont kort 'Kalibratie afstand wordt uitgevoerd'.


Het kalibreren vindt tijdens het rijden plaats.

Er wordt geen bericht gegeven dat de kalibratie van de afstand is voltooid.

Werking van het navigatiesysteem

Displayopties

Het scherm toont de Begeleidingsopties en de beschikbare 2D/3D beelden; de huidige selectie is verlicht. Raak de toets voor de gewenste instelling aan om het gewenste type begeleiding te selecteren. Druk op OK om de nieuwe instellingen in te voeren. Deze instellingen worden als volgt omschreven.

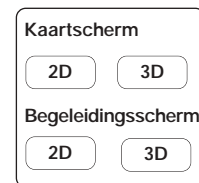

Begeleidingsopties

1. Kaartscherm – gedeeld scherm/ volledig scherm.

Gedeeld scherm – Wanneer gedeeld scherm is ingesteld, overlapt het kaartscherm altijd het begeleidingsscherm wanneer een route wordt ingesteld. Volledig scherm – Wanneer volledig scherm is ingesteld, toont het scherm gewoonlijk de kaart; het symbool voor de volgende afslag wordt in de rechter bovenhoek weergegeven. Vóór elk afslagpunt, wordt het overlappende begeleidingsscherm automatisch weergegeven.

(Het overlappende scherm kan ook met de hand worden weergegeven door de toets Begeleidingsscherm aan te raken.)

2. Begeleidingsscherm - Afslagpijlen/Lijst met afslagen.

Afslagpijlen – Wanneer Afslagpijlen wordt ingesteld, toont het overlappende begeleidingsscherm de pijl met de te volgen route en het symbool voor de volgende afslag. Vóór elk manoeuvrepunt wordt de grafische weergave van de volgende afslag automatisch weergegeven. Lijst met afslagen – Wanneer de Lijst met afslagen is ingesteld, geeft het overlappende begeleidingsscherm het actuele deel van de lijst met afslagen weer. Vóór elk manoeuvrepunt wordt de grafische weergave van de volgende afslag automatisch weergegeven.

Werking van het navigatiesysteem

3. Tijd tot bestemming – Tonen/verbergen.

Wanneer Tonen is ingesteld, wordt de berekende tijd tot de bestemming weergegeven op het kaartscherm.

4. Optie 2D/3D beeld.

De schermen kunnen in een twee- of driedimensionaal perspectief worden bekeken.

Druk op de pijl voor vergroten of verkleinen om de hoek van het 3D perspectief bij te stellen.

Toets Lijst

De toets Lijst wordt actief wanneer de ingevoerde tekens nog slechts een gering aantal mogelijkheden overlaten. (De lijst wordt automatisch weergegeven wanneer het aantal mogelijkheden nog slechts vier of minder is.)

U kunt ook Lijst selecteren (indien actief) zonder de naam van een BL in te voeren. Alle relevante bijzondere locaties worden weergegeven, d.w.z. in een geselecteerde stad of categorie.

Berichten bij invoeren BL

Wanneer u naar bijzondere locaties zoekt, kan één van de volgende berichten verschijnen:

‘Er zijn geen BL’s in deze categorie.’

‘Geen BL’s in deze plaats gevonden.’

Lijst

Werking van het navigatiesysteem

Tekst invoeren

Voer de gewenste naam in door telkens een letter aan te raken.

De ingevoerde lettertekens worden op het scherm weergegeven.

Wanneer lettertekens worden ingevoerd, worden alleen de lettertekens, die beschikbaar zijn om de naam (of namen) te completeren, verlicht weergegeven.

Druk op Wissen om het laatste letterteken te wissen.

Druk op Spatie om een spatie in te voeren.

Druk op Sym. om bijzondere lettertekens in te voeren.

Druk op Overige om lettertekens met accenten in te voeren.

Het is niet noodzakelijk alle lettertekens in te voeren. Het aantal mogelijke namen dat met de lettertekens kan worden gemaakt wordt weergegeven.

Druk op Lijst (indien geactiveerd) om de beschikbare namen weer te geven.

Getal invoeren

Voer het gewenste getal in door telkens een cijfer aan te raken.

De ingevoerde cijfers worden op het scherm weergegeven.

Druk op Wissen om het laatste cijfer te wissen.

Druk op Lijst wanneer alle cijfers zijn ingevoerd. Het volgende scherm wordt weergegeven.

BELANGRIJK: Meer informatie over het gebruik van deze schermen voor specifieke functies, bijv. bestemming invoeren, vindt u in de betreffende rubriek in deze handleiding.

Straat	Straatnaam invoerer				
Plaats					
A	B	C	D	E	F
I	J	K	L	M	N
Q	R	S	T	U	V
Y	Z	←	-	&	Ott

Lijst

Huisnr.	Invoeren Huisnummer	
Plaats		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	-	

Werking van het navigatiesysteem

Kaartsymbolen

De symbolen die op het scherm verschijnen worden hieronder toegelicht.

Navigatiesymbool – Duidt de actuele plaats en richting van de auto aan.

Dradenkruis – Dit symbool wordt weergegeven wanneer u de kaart laat scrollen naar een bepaalde bestemming of punt (plaats van cursor op de kaart).

Bestemmingssymbool – Duidt de bestemming van de huidige route aan.

Volgende afslag symbool – Toont welke actie moet worden ondernomen bij de volgende afslag op de route vóór u. (Een kenmerkend voorbeeld is weergegeven.)

Noorden boven symbool – Duidt aan dat de kaart met het noorden naar boven wordt weergegeven.


Rijrichting symbool – Duidt aan dat de kaart met de auto naar de bovenzijde rijdend wordt weergegeven. De punt van de wijzer duidt het noorden van de kaart aan.

Te vermijden gebied of punt – Tijdens het berekenen van een route duidt het linker symbool een te vermijden gebied aan. Het rechter symbool geeft een te vermijden punt aan.

Viapunt symbool – Duidt de plaats van een viapunt op de kaart aan.

Huis symbool – Duidt de plaats op de kaart aan, die op dit moment als huisadres is opgeslagen.

Zoom symbool - Duidt de huidige zoomfactor aan.



Werking van het navigatiesysteem

Afstand tot bestemming – Duidt de afstand tussen de auto en de bestemming aan (vooropgesteld dat een route is ingevoerd).

Opgeslagen locatie symbool – Duidt aan dat de locatie een geheugenpunt is. Dit is een standaard symbool dat wordt gebruikt wanneer een punt wordt opgeslagen (zo nodig kan een icoon naar eigen keuze uit de 15 beschikbare iconen worden gekozen).

GPS symbool - Duidt aan dat onvoldoende GPS satelliet signalen worden ontvangen voor een nauwkeurige plaatsbepaling. Het symbool wordt onder normale omstandigheden niet weergegeven.

Audio mute icoon – Geeft aan dat de begeleidingssysteem is uitgeschakeld en een route is ingesteld.

TMC icoon – Duidt de ontvangst van TMC informatie aan (wordt niet weergegeven wanneer niet op een TMC station is afgestemd).

BELANGRIJKSTE FUNCTIES VAN HET SYSTEEM

Opgeslagen locaties

Dit zijn kaartlocaties (geheugenplaatsen) die u kunt opslaan in het geheugen van het systeem met een persoonlijke naam, bijv. dokter of kantoor, voor het kiezen van een routebestemming of een viapunt.

Er zijn diverse methodes die u kunt toepassen om een geheugenplaats te creëren, d.w.z. door een adres in te voeren of door een bijzondere locatie uit de database te kiezen.



Werking van het navigatiesysteem

Viapunten (tussenstops)

Viapunten kunnen worden gebruikt om een route in een aantal delen op te splitsen en worden op dezelfde zijde ingevoerd als de bestemming. Wanneer viapunten worden ingevoerd, worden deze aan een lijst toegevoegd, tot een maximum van vijf viapunten.

Viapunten bereikt u in de volgorde waarin zij in de lijst met viapunten zijn vermeld; de volgorde kan zo nodig worden gewijzigd. Telkens nadat u een viapunt hebt bereikt, wordt deze automatisch uit de lijst met viapunten verwijderd.

Te vermijden gebieden

Een gebied op de kaart kan als te vermijden gebied worden geselecteerd, bijvoorbeeld een gebied met druk verkeer. Maximaal kunnen 10 gebieden worden geselecteerd. Routes worden berekend terwijl de geselecteerde gebieden worden vermeden, behalve wanneer geen alternatief mogelijk is.

Bijzondere Locaties (BL)

Dit is een database met praktische namen en adressen die op de kaart DVD staan, zoals luchthavens, hotels en restaurants. De informatie kan op het display worden weergegeven en per categorie worden gesorteerd. Een BL kan uit de lijst worden geselecteerd en gebruikt als bestemming of viapunt.

BL

Werking van het navigatiesysteem

Snelzoeken bijzondere locaties

Wanneer deze functie is geselecteerd, toont het kaartscherm de plaats van alle bijzondere locaties in een bepaalde categorie. Elke bijzondere locatie wordt aangeduid door het daarbij behorende BL-icoon. De weergegeven categorie wordt gekozen uit een lijst van zes populaire categorieën. Deze kunnen zo nodig worden gewijzigd in categorieën van uw eigen keuze.

Stembegeleiding

Een of meer gesproken instructies en/of geluiden zijn hoorbaar wanneer de auto een afslag in de route bereikt. De instructie en de gong klinken nogmaals wanneer de auto de afslag bereikt.

De stembegeleiding kan zo nodig worden uitgeschakeld en wordt automatisch onderdrukt tijdens het voeren van telefoongesprekken.

Schermbegleiding

Schermbegleiding wordt geboden door middel van een kaartscherm en een overlappende kaart (begeleidingskaart) waarop één van de volgende items zichtbaar is: schematische afbeelding afslag, pijl of lijst met afslagen.

U kunt diverse combinaties van deze functies selecteren, zie onder Displayopties. Wanneer de route wordt gevolgd, worden de straatnaam, verwachte tijd (indien geselecteerd) en de resterende afstand tot de bestemming weergegeven.

Raadpleeg Schermtypen voor meer informatie.

Werking van het navigatiesysteem

ALGEMENE MENU'S

Navigatiemenu

Het navigatiemenu is het hoogste niveau van het systeem en toont de beschikbare functies: Bestemming invoeren, Routeopties, Navigatie setup, Displayopties, Opgeslagen locaties, Route scrollen, Gebruikersinstellingen, Stembegeleiding, Stembegeleiding uit.


Kies het gewenste menu.

Gesproken instructies

Het verlichte symbool duidt aan of de stembegeleiding is in- of uitgeschakeld. Druk op het gewenste symbool om de instelling van de stembegeleiding te wijzigen.

Beschikbare functies tijdens het rijden

Om veiligheidsredenen zijn slechts bepaalde functies tijdens het rijden beschikbaar.

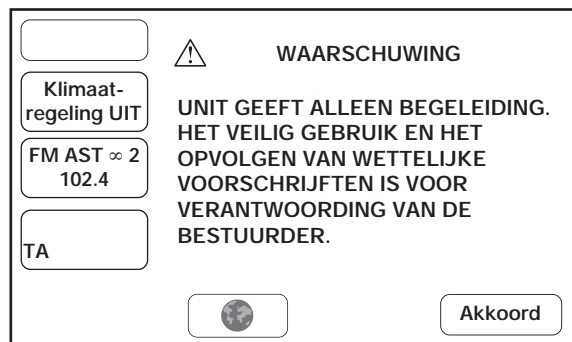

Werking van het navigatiesysteem

SNELZOEKEN VAN BIJZONDERE LOCATIES (BL)

WAARSCHUWING!

Bedien of kijk alleen naar het systeem wanneer de verkeerssituatie dit toelaat.

Een categorie selecteren

Nadat u BL op het scherm hebt aangeraakt, worden zes onlangs geselecteerde categorieën bijzondere locaties weergegeven.



Een BL-categorie selecteren.

Het kaartscherm wordt met BL-icoon weergegeven.

Andere categorieën

U kunt ook kiezen uit een complete lijst met BL categorieën.

Raak Categorieënlijst aan en kies een categorie uit de lijst.

Kaartgebied bijzondere locatie

Toont een lijst met BL binnen 32 km. Uit deze lijst kan de gebruiker een BL kiezen.

Weergave van BL-icoon

Nadat u een categorie hebt gekozen, worden op het kaartscherm de plaatsen van de BL's in de geselecteerde categorie aangeduid met een BL-icoon.

Druk voor meer informatie over een bepaalde BL op de betreffende icoon.

N.B.: BL-icoon kunnen alleen worden weergegeven indien is ingezoomd tot 1 km.

Werking van het navigatiesysteem

Volgende toets

Wanneer enkele BL's dicht bij elkaar liggen, is het mogelijk dat een bepaalde icoon niet kan worden aangeraakt om meer informatie in te winnen.

Druk op Volgende (indien geactiveerd) om een van de iconen in een groep te selecteren en de informatie weer te geven. Herhaal dit zo nodig voor de andere iconen.

Volgende

BL-informatie

Nadat u het BL-icoon hebt aangeraakt, wordt de naam van de geselecteerde BL aan de bovenzijde van het scherm weergegeven.

BL-gegevens

Druk op Info om de gegevens van de geselecteerde BL weer te geven. De gegevens omvatten icoon, naam, plaats en telefoonnummer.

Best. inv.

Bestemming invoeren

Druk op Best. inv. om de plaats van de BL als een bestemming op te slaan. De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres, zie Bestemming bevestigen.

Categorieën veranderen

Alle zes categorieën kunnen via het Navigatie setup menu worden veranderd, zie Snelzoeken bijzondere locaties.

BL uit

Weergave van BL-icoon beëindigen

Raak, om de weergave van BL-iconen op de kaart te beëindigen, het kaartscherm aan zodat extra aanraaktoetsen verschijnen. Druk vervolgens op BL uit.

Werking van het navigatiesysteem

Menu Bestemming invoeren

Het menu toont alle methodes die voor het instellen van een route beschikbaar zijn.

Adres

Kruising

Bijzondere Locatie

Vorige bestemming

Kies van kaart

Geheugenplaats

Bijzondere geheugenplaats

Oprit/afrit snelweg

Postcode

Huis

Volgende/vorige pagina

Het menu Bestemming invoeren bestaat uit twee pagina's.

Druk op Volgende pagina of Vorige pagina om een menu item te selecteren, dat niet wordt weergegeven.

Zoekgebied

Om de tijd die nodig is voor het berekenen van een route te reduceren, is de database van de kaart onderverdeeld in een aantal regio's. Wanneer een route wordt ingesteld, moet de bestemming (of viapunt) die wordt ingevoerd in het geselecteerde zoekgebied liggen. Zie Zoekgebied veranderen.

Gebruik van het menu Bestemming invoeren

Het menu Bestemming invoeren wordt gebruikt voor het invoeren van zowel een bestemming als voor een viapunt. (Viapunten en bestemmingen kunnen in willekeurige volgorde worden ingevoerd.)

Werking van het navigatiesysteem

Kies een item uit het menu. (Kies, bijvoorbeeld om een bijzondere locatie als bestemming te gebruiken, een Bijzondere Locatie.)

Zoekgebied wijzigen

Druk op Wijzigen om van zoekgebied te veranderen.

Het huidige gebied wordt verlicht op de kaart weergegeven en de landen die binnen het gebied vallen worden aan de onderzijde van het scherm weergegeven. Kies uit de weergegeven lijst de toets voor een nieuw gebied. Zie de volgende lijst.

Het scherm geeft het nieuwe gebied verlicht weer en de lijst met landen.

Gebied	Landen
A. Oostenrijk	Oostenrijk
B. België	België
CH. Zwitserland	Zwitserland, Lichtenstein
D. Duitsland	Duitsland
DK. Denemarken	Denemarken
E. Spanje	Spanje, Andorra
F. Frankrijk	Frankrijk, Monaco, Andorra
GB. Groot-Brittannië	Engeland, Schotland, Wales
I. Italië	Italië, San Marino, Vaticaanstad
L. Luxemburg	Luxemburg
NL. Nederland	Nederland
P. Portugal	Portugal
S. Zweden	Zweden

Druk vervolgens op OK.

Wijzigen

Werking van het navigatiesysteem

Route instellen met Adres

1. Straatnaam invoeren

Nadat Adres in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, worden het toetsenbord en 'Straatnaam invoeren' weergegeven.

Voer de gewenste straatnaam in. (Zie Tekst invoeren.)

Druk op Lijst om de lijst met mogelijke straten weer te geven.

De lijst met mogelijke straten wordt aan de hand van de ingevoerde letters weergegeven. Kies de gewenste straat.

Straat

Plaats

A	B	C	D	E	F
I	J	K	L	M	N
Q	R	S	T	U	V
Y	Z	-	-	&	Otr

Lijst

2. Plaats kiezen

Het scherm toont een lijst met plaatsen waarin de ingevoerde straatnaam voorkomt. Kies de gewenste plaats.

Opmerkingen:

1. Indien slechts één plaats wordt gevonden, wordt deze stap overgeslagen.

2. Indien een groot aantal plaatsen wordt gevonden, wordt het toetsenbord weergegeven om de gewenste plaatsnaam in te voeren.

Huisnr.

Town

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	-	

3. Huisnummer invoeren

Het invoerveld voor het nummer wordt weergegeven en toont het mogelijke huisnummer voor de geselecteerde straat.

Voer het gewenste huisnummer in en druk op Enter, zie Nummer invoeren.

Werking van het navigatiesysteem

De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres, zie Bestemming bevestigen.

Opmerkingen:

1. Wanneer een lijst met huisnummers wordt weergegeven, kies dan de juiste serie.
2. Als de straat geen huisnummers heeft, of het huisnummer niet bekend is, druk dan op Enter. Het midden van de staat wordt als doel gebruikt.

Volgorde van Adres invoeren

In het vorige voorbeeld wordt beschreven hoe een adres wordt ingevoerd door eerst de straatnaam, gevolgd door de plaatsnaam en tot slot het huisnummer te selecteren. U zult ondervinden dat dit in de meeste gevallen de beste methode is, maar andere methodes zijn mogelijk.

Plaatsnaam eerst invoeren

In dit voorbeeld wordt eerst de plaatsnaam ingevoerd.

Selecteer Adres in het menu Bestemming invoeren. Het toetsenbord en 'Straatnaam invoeren' worden weergegeven.

Druk op de toets Plaats. Het scherm toont nu 3 mogelijkheden: Willekeurige plaatsen, 5 dichtstbijzijnde plaatsen en Plaatsnaam invoeren.

Voer de gewenste plaats- of districtsnaam in, zie Tekst invoeren.

Druk op de toets Lijst. De lijst met mogelijke plaatsnamen wordt weergegeven aan de hand van de ingevoerde letters.

Werking van het navigatiesysteem

Kies de gewenste plaats. Het toetsenbord en 'Straatnaam invoeren' worden weergegeven.

Voer de gewenste straatnaam in, zie Tekst invoeren.

Druk op de toets Lijst.

De lijst met mogelijke straten wordt weergegeven aan de hand van de ingevoerde letters.

Kies de gewenste straat.

Het invoerveld voor het nummer wordt weergegeven en toont het mogelijke huisnummer voor de geselecteerde straat.

Voer het gewenste huisnummer in, zie Nummer invoeren.

Druk op Enter.

De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres.

Plaatsnamen invoeren

Wanneer de naam van een plaats in een ander land wordt ingevoerd, moet de naam volgens de schrijfwijze in het betreffende land worden ingevoerd.

Toets Stadscentrum

Wanneer deze toets, die achter de plaatsnaam wordt weergegeven, wordt ingedrukt, wordt het centrum als bestemming gekozen.

Toets Lijst

Deze toets wordt actief wanneer de ingevoerde tekens nog slechts een gering aantal mogelijkheden overlaten. (De lijst wordt automatisch weergegeven wanneer het aantal mogelijkheden nog slechts vier of minder is.)

Lijst

Werking van het navigatiesysteem

Berichten bij het invoeren van adressen

Wanneer een adres wordt ingevoerd, kan een van de volgende berichten worden weergegeven.

1. 'Huisnummer niet gevonden. Midden van weg weergeven? Ja/Nee.'
2. 'Het adres bestaat niet. Midden van deze straat weergeven? Ja/Nee.'
3. 'Straat in vele plaatsen gevonden. Plaatsnaam invoeren a.u.b.' Druk op een van de toetsen (Ja of Nee) of voer zo nodig een plaatsnaam in.
4. 'Kruising niet in database gevonden.' Dit duidt erop dat de geselecteerde wegen elkaar niet kruisen.

Het gebruik van een geheugenplaats

Nadat Geheugenplaats in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, wordt op het scherm een lijst met opgeslagen geheugenplaatsen weergegeven.

Kies het gewenste item.

De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres.

Opmerkingen:


1. U kunt de lijst sorteren op Datum, Naam, Afstand of Icoon door op de betreffende toets te drukken.
2. Wanneer u op Icoon sorteert, worden de iconen weergegeven in de volgorde waarin de iconen op het scherm verschijnen (van links naar rechts, bovenste rij het eerst).

Werking van het navigatiesysteem

Bijzondere geheugenplaatsen

Deze kunnen tijdens het rijden als bestemming worden ingevoerd. Het systeem kan maximaal 5 Bijzondere geheugenplaatsen opslaan.

Bijzondere geheugenplaatsen



Gebruik van het huisadres

Nadat u Huis in het menu Bestemming invoeren hebt geselecteerd, wordt een route berekend naar het opgeslagen huisadres. De locatie van het huisadres wordt weergegeven en op het scherm verschijnt 'Route berekenen'.

N.B.: Wanneer geen huisadres is ingevoerd, kan deze functie niet worden gekozen.

GEBRUIK VAN EEN BIJZONDERE LOCATIE

Zoeken met Naam van BL

Nadat Bijzondere Locatie in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, worden het toetsenbord en 'Naam van BL invoeren' weergegeven.

Voer de gewenste naam van de BL in. Zie Tekst invoeren.

Druk op Lijst om de lijst met overeenkomende bijzondere locaties weer te geven.

Kies de gewenste BL. De locatie van de BL wordt op de kaart weergegeven.

N.B.: Wanneer de naam van de BL te veel overeenkomsten in de lijst heeft, probeer dan eerst de plaatsnaam in te voeren.

Wanneer u de naam van de gewenste BL niet weet, selecteer dan eerst een BL-categorie. Deze methodes worden als volgt omschreven.

Lijst

Werking van het navigatiesysteem

Zoeken met Plaatsnaam

Wanneer als eerste een plaatsnaam wordt ingevoerd, behoren de weergegeven bijzondere locaties tot die plaats.

Druk op Plaats in het scherm Naam van BL invoeren. Op het scherm wordt nu 'Plaatsnaam invoeren' weergegeven.

Voer de gewenste plaatsnaam in. Zie Tekst invoeren.

Druk op Lijst om de lijst met mogelijke plaatsen weer te geven.

Kies de gewenste plaats. Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt weer.

Voer de gewenste naam van de BL in. Zie Zoeken met BL.

Plaats

Zoeken met Categorie

Wanneer als eerste een BL-categorie wordt ingevoerd, behoren de weergegeven bijzondere locaties tot die categorie.

Druk op Categorie in het scherm Naam van BL invoeren. Het scherm toont de lijst met de belangrijkste BL-categorieën.

Kies de gewenste categorie. Het scherm toont nu de lijst met subcategorieën onder de hoofdcategorie.

Selecteer de gewenste subcategorie. Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt weer.

Voer de gewenste naam van de BL in.

ANDERE ZOEKMETHODES

De voorbeelden op de vorige pagina tonen drie basismethodes voor het zoeken in de BL-database, d.w.z. alleen op BL-naam, plaats voor BL-naam en categorie voor BL-naam.

U kunt het zoeken zelfs nog verder verfijnen, zoals in de volgende voorbeelden is toegelicht.

Werking van het navigatiesysteem

Plaats gevolgd door Categorie

In dit voorbeeld is de volgorde: Plaats, gevolgd door de Categorie en vervolgens de BL-naam.

Druk op Plaats in het scherm Naam van BL invoeren.

Voer de gewenste plaatsnaam in. Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt weer.

Druk op Categorie in het scherm Naam van BL invoeren.

Selecteer de gewenste categorie en subcategorie. Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt weer.

Voer de gewenste naam van de BL in.

Categorie gevolgd door Plaats

In dit voorbeeld is de volgorde: categorie, gevolgd door plaats en vervolgens de BL-naam.

Druk op Categorie in het scherm Naam van BL invoeren.

Selecteer de gewenste categorie en subcategorie. Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt weer.

Druk op Plaats in het scherm Naam van BL invoeren. Op het scherm wordt nu 'Plaatsnaam invoeren' weergegeven.

Voer de gewenste plaatsnaam in. Het scherm Naam van BL invoeren verschijnt weer.

Voer de gewenste naam van de BL in.

Categorie

Plaats

Werking van het navigatiesysteem

Stadscentra

De database van de BL bevat ook stadscentra. Ga als volgt te werk om een stadscentrum te selecteren.

Kies eerst Stadscentrum als BL-categorie (Anders > Stadscentrum), vul daarna de plaatsnaam in het Naamveld in (selecteer niet het scherm Invoeren Plaatsnaam).

Druk op Lijst om de lijst met mogelijke overeenkomsten weer te geven.

Selecteer voor het stadscentrum het veld met alleen de plaatsnaam. De kaart met het stadscentrum wordt weergegeven.

N.B.: In sommige gevallen wordt meer dan één stadscentrum in de lijst weergegeven.

Lijst met bijzondere locaties (BL)

Het scherm toont de lijst met bijzondere locaties die in de database is gevonden.

Kies de gewenste BL. De locatie van de geselecteerde BL wordt op de kaart weergegeven.

N.B.: Sommige vermeldingen in de lijst kunnen worden gevolgd door een subvermelding.

BL-gegevens

Druk op Info op het kaartscherm om de gegevens van een geselecteerde BL te bekijken. De gegevens omvatten icoon, naam, plaats en telefoonnummer.

Lijst sorteren

De lijst kan op Naam of Afstand worden gesorteerd.

Druk op de gewenste toets om de lijst te sorteren.

N.B.: Wanneer de lijst op afstand wordt gesorteerd, wordt de afstand in rechte lijn tot de actuele plaats van de auto weergegeven.

Werking van het navigatiesysteem

Categorieën/subcategorieën

De BL-database is onderverdeeld in een aantal categorieën. Elke hoofdcategorie is verder onderverdeeld in een aantal subcategorieën.

De eerste invoer in de subcategorie in de lijst Restaurants is 'Alle'. Hiermee selecteert u alle subcategorieën van Restaurant.

Zoekgebied

Wanneer u in de database zoekt, wordt alleen naar bijzondere locaties in het huidige zoekgebied gezocht, behalve voor de subcategorieën gemarkeerd met 'Alle zoekgebieden'.

Een vorige bestemming gebruiken

Nadat Vorige bestemming in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, wordt op het scherm een lijst met opgeslagen vorige bestemmingen weergegeven.

Kies het gewenste item.

De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres.

Vorig vertrekpunt

Wanneer de toets Vorig vertrekpunt wordt ingedrukt wordt de locatie, die is gebruikt als bestemming voor uw laatste reis, als vertrekpunt gebruikt, ongeacht of u met begeleiding heeft gereden of niet.

Een postcode gebruiken

Nadat Postcode in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, worden het toetsenbord en 'Postcode invoeren' weergegeven.

Voer de postcode in en druk op OK. Het midden van het postcodegebied wordt weergegeven.

Werking van het navigatiesysteem

Een kaartlocatie gebruiken

Nadat u in het menu Bestemming invoeren Kies van kaart hebt gekozen, toont het kaartscherm de huidige locatie van de auto.

Scroll de kaart tot de gewenste locatie zich onder het kruisteken bevindt. De locatie kan worden opgeslagen als bestemming of viapunt.

Een op- of afrit van een snelweg gebruiken

1. Naam van snelweg invoeren

Nadat Oprit/Afrit snelweg in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, worden het toetsenbord en 'Naam snelweg invoeren' weergegeven.

Voer de naam van de snelweg in en druk op Lijst. De lijst met mogelijke snelwegen wordt aan de hand van de ingevoerde tekens weergegeven.

Kies de gewenste snelweg.

N.B.: Om nummers aan de naam van de snelweg toe te voegen, drukt u op Sym. om bijzondere lettertekens in te voeren.

2. Oprit/afrit snelweg selecteren

Druk op Oprit wanneer u de snelweg bij dit knooppunt wilt oprijden.

Druk op Afrit wanneer u de snelweg bij dit knooppunt wilt verlaten.

3. Knooppunt selecteren

Het scherm toont de lijst met op- of afritten van de snelweg.

Kies de op- of afrit. De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres.

Werking van het navigatiesysteem

Een kruispunt gebruiken

1. Eerst straatnaam invoeren

Deze functie kan worden gebruikt voor lokale kruispunten, niet belangrijke hoofdwegen (gebruik Kruispunt snelweg).

Nadat Kruispunt in het menu Bestemming invoeren is geselecteerd, worden het toetsenbord en 'Eerst straatnaam invoeren' weergegeven.

Voer de naam van de eerste straat in en druk op Lijst. De lijst met mogelijke straten wordt aan de hand van de ingevoerde letters weergegeven.

Kies de gewenste straat.

2. Tweede straatnaam invoeren

Het toetsenbord wordt weergegeven met de naam van de eerste straat en 'Tweede straatnaam invoeren'.

Voer de naam van de tweede straat in en druk op Lijst. De lijst met mogelijke straten wordt aan de hand van de ingevoerde letters weergegeven.

Kies de gewenste straat.

3. Plaats kiezen

Het scherm toont een lijst met plaatsen waarin het geselecteerde kruispunt voorkomt.

Kies de gewenste plaats.

De gegevens over de bestemming worden weergegeven ter bevestiging van het adres.

Werking van het navigatiesysteem

Menu Opgeslagen locaties

In het bovenste deel van het menu worden diverse typen van opgeslagen locaties weergegeven:

Geheugenplaatsen

Bijzondere geheugenplaats

Huis

Te vermijden gebied

Bestemming en viapunt

Vorige bestemming

Berekenen

Kies het gewenste type opgeslagen locatie. In het onderste deel van het scherm wordt het huidige aantal opgeslagen locaties van het geselecteerde type/ maximum aantal weergegeven.

Acties opgeslagen locaties

De vier aanraaktoetsen (Toevoegen, Lijst, Wissen, Alles wissen) werken voor alle typen opgeslagen locaties op dezelfde wijze.

Druk zo nodig op de Actie toets. Deze acties worden voor elk type opgeslagen locatie op de volgende pagina's beschreven.

N.B.: Wanneer een actie voor de door u gekozen opgeslagen locatie niet beschikbaar is, druk dan op de donkere toets. Bijvoorbeeld wanneer reeds een huisadres is opgeslagen, kan er geen meer worden toegevoegd.

Berekenen

Zo nodig kan de nieuwe route worden berekend.

Werking van het navigatiesysteem

Geheugenplaatsen

1. Toevoegen

Nadat op Toevoegen is gedrukt, wordt het menu Geheugenplaats weergegeven.

Toevoegen

Kies het menu item dat u wenst te gebruiken. Voer de gegevens in of selecteer de gewenste gegevens. De nieuwe plaats wordt aan de lijst met geheugenplaatsen toegevoegd.

Opmerkingen:

1. Het menu Geheugenplaats opslaan wordt op dezelfde wijze gebruikt als het menu Bestemming invoeren.
2. Selecteer, om een nieuwe geheugenplaats te identificeren, deze uit de lijst, druk op Naam en voer de gewenste naam in.

2. Lijst

Nadat op Lijst is gedrukt, verschijnt een lijst met opgeslagen geheugenplaatsen met aan de bovenzijde van het scherm 'Plaatsen bewerken'.

Lijst

Selecteer een plaats om de gegevens ervan te bekijken.

Lijst sorteren

Druk op de gewenste toets om de lijst te sorteren (Datum, Naam of Icoon).

Opmerkingen:

1. Wanneer de lijst op Afstand wordt gesorteerd, worden de plaatsen weergegeven in volgorde van afstand tot de huidige locatie.
2. Wanneer u op Icoon sorteert, worden de iconen weergegeven in de volgorde waarin de iconen op het scherm verschijnen (van links naar rechts, bovenste rij het eerst).

Werking van het navigatiesysteem

3. Locatiegegevens

De locatiegegevens omvatten icoon, naam, plaats en telefoonnummer.

Selecteer de betreffende toets om van locatie te veranderen of om zo nodig gegevens in te voeren.

4. Lijst met iconen

Nadat u op Icoon hebt gedrukt, verschijnen de 15 normale iconen en drie geluidsiconen. Druk op de betreffende icoon om deze te selecteren.

Normaal icoon

Dit is de icoon die op de kaart wordt weergegeven om de locatie van de geheugenplaats weer te geven. Hij vervangt het standaard symbool, dat wordt gebruikt wanneer de plaats wordt opgeslagen.

Geluidsicoon

Wanneer een geluidsicoon wordt geselecteerd, klinkt een gongsignaal wanneer de auto de geheugenplaats op de kaart nadert.

Wissen

Nadat op Wissen is gedrukt, verschijnt een lijst met geheugenplaatsen met aan de bovenzijde van het scherm 'Plaatsen wissen'. Kies de plaats die moet worden gewist. Het scherm toont de gegevens van de geselecteerde plaats en 'Deze geheugenplaats wissen? Ja/Nee'. Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Geheugenplaats gewist'.

Wissen

Werking van het navigatiesysteem

TE VERMIJDEN GEBIED

Alles wissen

Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op het scherm 'Alle geheugenplaatsen wissen? Ja/Nee'.

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Alle geheugenplaatsen gewist'.

Alles wissen

HUIS

Toevoegen

Nadat op Toevoegen is gedrukt, wordt het menu Huisadres instellen weergegeven.

Kies het menu item dat u wenst te gebruiken.

Voer de gegevens in of selecteer de gewenste gegevens. Het huisadres is nu opgeslagen.

N.B.: Het menu Huisadres instellen wordt op dezelfde wijze gebruikt als het menu Bestemming invoeren. Raadpleeg voor meer informatie het menu Bestemming invoeren.

Toevoegen

Lijst

Nadat op Lijst is gedrukt, verschijnt het kaartscherm en worden de locatie en het opgeslagen huisadres weergegeven.

Rol de kaart om de gewenste locatie aan te passen. Druk op OK om door te gaan.

OK

Wissen

Op het scherm verschijnen de locatie van het huidige huisadres en 'Deze geheugenplaats wissen? Ja/Nee'.

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Huisadres gewist'.

Wissen

Ja

Werking van het navigatiesysteem

Alles wissen

De toets Alles wissen kan niet worden gebruikt om het huisadres te wissen.

Alles
wissen

TE VERMIJDEN GEBIED

Toevoegen

Nadat op Toevoegen is gedrukt, wordt het menu Te vermijden gebied weergegeven. Kies het menu item dat u wenst te gebruiken. Voer de gegevens in of selecteer de gewenste gegevens. Het nieuwe gebied wordt aan de lijst met te vermijden gebieden toegevoegd.

Toevoegen

Opmerkingen:

1. Het menu Te vermijden gebied wordt op dezelfde wijze gebruikt als het menu Bestemming invoeren. Raadpleeg voor meer informatie het menu Bestemming invoeren. Wanneer een te vermijden gebied wordt toegevoegd, is het mogelijk met de vergrotings-/verkleiningstoetsen het gebied te vergroten/verkleinen.

2. Onder sommige omstandigheden is het niet mogelijk alle geselecteerde gebieden te vermijden om een geschikte route te kunnen berekenen.

Lijst

Nadat op Lijst is gedrukt, wordt de lijst met te vermijden gebieden weergegeven. Kies het gewenste item.

Lijst

Het kaartscherm wordt weergegeven en toont de plaats en het adres van het geselecteerde gebied.

Druk op de vergrotings-/verkleiningstoets om de afmetingen van het gebied bij te stellen.

Laat de kaart zo nodig rollen om de omvang van het gebied bij te stellen.

Druk op OK wanneer dit heeft plaatsgevonden.

OK

Werking van het navigatiesysteem

Wissen

Nadat op Wissen is gedrukt, verschijnt een lijst met vorige bestemmingen met aan de bovenzijde van het scherm 'Vorige bestemmingen wissen'. Kies de plaats die moet worden gewist.

Wissen

Op het scherm verschijnt 'Deze vorige bestemming wissen? Ja/Nee'. Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Vorige bestemming gewist'.

Ja

Alles wissen

Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op het scherm 'Alle vorige bestemmingen wissen? Ja/Nee'.

Alles
wissen

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Alle vorige bestemmingen gewist'.

Ja

VORIGE BESTEMMING

Toevoegen

De toets Toevoegen kan niet voor vorige bestemmingen worden gebruikt. Deze worden automatisch toegevoegd aan de lijst met vorige bestemmingen wanneer de bestemming wordt bereikt.

Toevoegen

Lijst

De toets Lijst kan niet voor vorige bestemmingen worden gebruikt. Deze kunnen alleen worden bekeken met de toets Wissen.

Lijst

Werking van het navigatiesysteem

Wissen

Nadat op Wissen is gedrukt, verschijnt een lijst met vorige bestemmingen met aan de bovenzijde van het scherm 'Vorige bestemmingen wissen'. Kies de plaats die moet worden gewist.

Wissen

Op het scherm verschijnt 'Deze vorige bestemming wissen? Ja/Nee'. Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Vorige bestemming gewist'.

Ja

Alles wissen

Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op het scherm 'Alle vorige bestemmingen wissen? Ja/Nee'.

Alles
wissen

Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Alle vorige bestemmingen gewist'.

Ja

BESTEMMING EN VIAPUNTEN (TUSSENSTOPS)

Toevoegen

Nadat op Toev. is gedrukt, wordt het menu Best. & Viapunt opsl. weergegeven.

Kies het menu item dat u wenst te gebruiken. Voer de gegevens in of selecteer de gewenste gegevens.

Wanneer een bestemming werd ingevoerd, wordt deze als huidige bestemming opgeslagen. Wanneer een viapunt werd ingevoerd, wordt deze aan de lijst viapunten toegevoegd.

Opmerkingen:

1. Het menu Best. & Viapunt opsl. wordt op dezelfde wijze gebruikt als het menu Bestemming invoeren.

2. Het menu Best. & Viapunt opsl. wordt gebruikt nadat een bestemming of viapunt voor de eerste keer met behulp van het menu Bestemming invoeren is ingevoerd.

Werking van het navigatiesysteem

Lijst

Nadat op Lijst is gedrukt, toont de lijst de opgeslagen viapunten en de bestemming (indien ingevoerd). Het eerste viapunt dat wordt bezocht staat onderin de lijst en de bestemming bovenin.

Lijst

Selecteer een plaats om de locatie op de kaart ervan te bekijken.

Op de kaart worden de locatiegegevens van het geselecteerde viapunt (of de bestemming) aan de bovenzijde van het scherm weergegeven. Laat de kaart zo nodig rollen om het viapunt (of de bestemming) bij te stellen. Druk op OK wanneer dit heeft plaatsgevonden.

OK

Volgorde van de viapunten (tussenstops)

Zo nodig kan de volgorde van de viapunten die worden bezocht worden gewijzigd.

Druk op de toets Volg. wijz. Druk één voor één bij de viapunten de toets in om de nieuwe volgorde vast te leggen; begin met het eerst te bezoeken viapunt. Druk op OK wanneer dit heeft plaatsgevonden.

Druk op de toets Plaats wijz. Om naar het vorige scherm terug te keren.

Wissen

Nadat op Wissen is gedrukt, wordt de lijst met opgeslagen viapunten en de bestemming (indien ingevoerd) weergegeven en verschijnt 'Best. & Viapunt wissen' aan de bovenzijde van het scherm. Kies de plaats die moet worden gewist. Op het scherm verschijnt 'Bestemming wissen? Ja/Nee' of 'Dit viapunt wissen? Ja/Nee'. Druk op Ja om dit te bevestigen.

Wissen

Ja

Op het scherm verschijnt kort 'Bestemming gewist' of 'Viapunt gewist'.

N.B.: Met de toets Wissen wordt de bestemming niet gewist.

Werking van het navigatiesysteem

Alles wissen

Nadat op Alles wissen is gedrukt, verschijnt op het scherm 'Alle viapunten wissen? Ja/Nee'. Druk op Ja om dit te bevestigen. Op het scherm verschijnt kort 'Alle viapunten gewist'.

N.B.: Met de toets Alles wissen wordt de bestemming niet gewist.

Alles
wissen

ROUTE BEREKENEN EN BEGELEIDING

Route berekenen

1. Bestemming bevestigen

Nadat u een adres hebt ingevoerd of een locatie op de kaart hebt opgezocht, toont het kaartscherm de locatie. De adresgegevens worden aan de bovenzijde van het scherm weergegeven. Het adres kan worden opgeslagen als bestemming of viapunt.

Rol zo nodig de kaart om de gewenste locatie aan te passen.

Druk op Best. om de locatie als bestemming op te slaan.

Druk op Viapt. om hem als viapunt op te slaan.

Best.

Viapt.

Wijzigen

Route-instellingen

Druk op Wijzigen om de route-instellingen te veranderen.

2. Route berekenen

Nadat de bestemming (of laatste viapunt) is opgeslagen, verschijnt op het kaartscherm 'Route berekenen' terwijl de route wordt berekend.

Druk op Wijz. route om route-instellingen te veranderen.

Wijz. route

Werking van het navigatiesysteem

3. Route bevestigen

Nadat de route is berekend, toont het scherm de complete route met een weergave van de totale afstand en de berekende reistijd aan de bovenzijde van het scherm. Maximaal worden drie mogelijke routes berekend. Wanneer in de route gebruik wordt gemaakt van een veerboot, verschijnt het symbool van een veerboot. Druk op Volgende om een alternatieve route weer te geven.

Druk op Wijz. route om route-instellingen te veranderen.

Druk op Start (of begin te rijden) om de route te accepteren.

N.B.: Er wordt slechts één route berekend wanneer in de route viapunten zijn opgenomen of wanneer de route langer is dan 1000 km.

Volgende

Wijz. route

VIAPUNTEN (TUSSENSTOPS) OPSLAAN

1. Eerste viapunt

Nadat voor het eerst op Viapt. op het scherm Bestemming bevestigen is gedrukt, wordt het ingevoerde adres als eerste viapunt opgeslagen en wordt de Route informatie op het scherm weergegeven. Op het scherm zijn ook gegevens over de bestemming (indien ingevoerd) te zien.

Druk, om een ander viapunt (of de bestemming) in te voeren op Best. inv. Het menu Bestemming invoeren wordt weergegeven.

Viapt.

Best. inv.

Werking van het navigatiesysteem

2. Extra viapunten

Nadat nogmaals Viapt. op het scherm Bestemming bevestigen is geselecteerd, wordt het scherm Viapunt toev. weergegeven. Dit scherm geeft de reeds ingevoerde viapunten en de bestemming (indien ingevoerd) weer.

Kies de gewenste locatie uit de lijst voor het viapunt dat u wenst toe te voegen en druk op de betreffende toets Toevoegen

Het Route informatiescherm wordt opnieuw weergegeven en laat het aantal ingevoerde viapunten zien. Via dit scherm kan een ander viapunt of de bestemming worden ingevoerd of kan de routeberekening worden gestart.

Locatie op de kaart

Druk op de betreffend Kaart toets om de locatie van een viapunt of de bestemming op de kaart te zien.

3. Route berekenen

Wanneer de bestemming is ingevoerd en het laatste viapunt is opgeslagen, kan via het Route informatiescherm de berekening van de route worden gestart.

Dit scherm toont nu de gegevens over de bestemming en het aantal ingevoerde viapunten.

Druk op Berekenen om de berekening te starten.

N.B.: Wanneer de bestemming nog niet werd ingevoerd, druk dan op Best. inv.

Wanneer de bestemming is ingevoerd wordt, nadat op Best. op het scherm Bestemming bevestigen is gedrukt, de route berekend.

Viapt.

Toevoegen

Berekenen

Best. inv.

Werking van het navigatiesysteem

ROUTE BEGELEIDING



WAARSCHUWING!

Bedien of kijk alleen naar het systeem wanneer de verkeerssituatie dit toelaat

Begeleiding volgen

Nadat u op Start hebt gedrukt, verschijnt de eerste kaart en wordt de begeleiding weergegeven. De route wordt helder verlicht weergegeven, de naam van de straat waarop u rijdt verschijnt in het tekstvak aan de onderzijde van het scherm. Rij weg, volg de stembegeleiding van het systeem. Blijf de stembegeleiding volgen tot het einde van de route is bereikt. De aanraaktoetsen, typen begeleidingsschermen en andere begeleidingsfuncties worden op de volgende pagina's beschreven.

Start

Maateenheden

Afstanden worden op het scherm weergegeven en door de stembegeleiding gemeld in hetzij Engelse eenheden (mijlen) of metrische eenheden (kilometers en meters).

Tijd/afstand tot bestemming

Tijdens het rijden met begeleiding worden de geschatte tijd (indien geselecteerd) en de resterende afstand tot het einde van de route op het scherm weergegeven. Wanneer u de route verlaat, voordat de auto het einde van de helder verlichte route heeft bereikt, en tijdens het opnieuw berekenen van de route, worden de hemelsbrede afstand tot de bestemming en de richting weergegeven.

Tussenstops

Wanneer met begeleiding wordt gereden kan de reis worden onderbroken zonder dat dit invloed heeft op de opgeslagen route. Wanneer de reis wordt vervolgd, wordt de routebegeleiding automatisch hervat.

Werking van het navigatiesysteem

Volledige route weergeven

Het kaartscherm kan de volledige route weergeven. Dit kunt u selecteren vanuit het menu Route opties, zie Volledige route weergeven. Via dit scherm kunnen het laatste deel van de route en de lijst met afslagen worden gekozen.

Te vermijden plaatsen en gebieden

Op ieder willekeurig moment terwijl een route actief is, kunt u een plaats selecteren die op de huidige route moet worden vermeden. Deze plaats kan zo nodig worden vergroot tot een te vermijden gebied. Wanneer de route opnieuw wordt berekend, worden de geselecteerde plaatsen of gebieden vermeden (indien mogelijk).

Te vermijden gebieden kunnen ook zodanig worden ingesteld dat zij permanent bij alle routeberekeningen worden vermeden.

Reisbegeleiding

Wanneer de auto de bestemming bereikt, toont het scherm de locatiegegevens van de bestemming. Dit wordt door de begeleidingssysteem bevestigd. Het systeem is nu gereed op opnieuw te worden gebruikt.

Automatische nieuwe routebepaling

Wanneer bij ingeschakelde begeleiding de auto van de route afwijkt, wordt automatisch een nieuwe route berekend. Terwijl de route opnieuw wordt berekend, verschijnt op het scherm 'Route berekenen' en worden de tijd en afstand tot de bestemming vervangen door een hemelsbrede afstand en tijd.

N.B.: Wanneer de auto zich binnen 400 meter van de bestemming of het volgende viapunt bevindt, wordt de route niet opnieuw berekend.

Werking van het navigatiesysteem

Viapunten (tussenstops)

Wanneer de auto een viapunt bereikt, verschijnt op het scherm 'U hebt uw viapunt bereikt'. Wanneer de reis wordt hervat, wordt de routebegeleiding automatisch voortgezet, hetzij tot het volgende viapunt hetzij tot de eindbestemming.

Nadat u viapunten hebt bezocht (of de route geannuleerd), worden deze uit de lijst met viapunten gewist.

N.B.: Wanneer viapunten worden ingevoerd, worden deze automatisch aan de lijst met eerdere bestemmingen toegevoegd.

AANRAAKTOETSEN

De aanraaktoetsen worden als volgt op het begeleidingsscherm weergegeven.

Toets Begeleidingsscherm

Projecteert het begeleidingsscherm over het symbool voor de volgende afslag.

Toets Afslagsymbool

Projecteert het symbool voor de volgende afslag over het begeleidingsscherm.


Kaartrichtingtoetsen

Met deze toetsen kiest u de gewenste richting van de wegenkaart (noorden of auto rijdt naar de bovenzijde van het scherm). De actuele keuze wordt op de kaart weergegeven.



In- en uitzoomen

Kies de gewenste schaal door op één van de pijlen te drukken. De huidig gekozen schaal wordt weergegeven.



Werking van het navigatiesysteem

EXTRA AANRAAKTOETSEN

Deze toetsen worden weergegeven nadat u het kaartscherm hebt aangeraakt.

Wijz. route toets

Selecteert het Routeopties menu waarmee de routecriteria kunnen worden gewijzigd.



Best. inv. toets

Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als bestemming op. (Wordt weergegeven in plaats van de Wijz. Route toets, nadat het scherm tweemaal binnen vijf seconden is aangeraakt.)



Opslaan toets

Slaat een geselecteerde locatie op de kaart als geheugenplaats op.



BL toets

Schakelt de functie 'Snelzoeken bijzondere locaties' in om BL-iconen op de kaart weer te geven



Volledige route weergeven

De toets Toon volledige route wordt weergegeven wanneer een route is ingesteld.

Huis toets

Activeert een route naar huis. (Wordt alleen weergegeven wanneer het huisadres is ingevoerd.)



N.B.: Wanneer de Best. inv. toets of de Huis toets wordt ingedrukt, wordt de actuele route geannuleerd en een nieuwe route berekend.

Werking van het navigatiesysteem

SCHERMTYPEN

Kaartscherm

Er zijn twee typen kaartschermen beschikbaar: Gedeeld scherm en volledig scherm.

Kies, om een optie te selecteren, Displayopties in het navigatiemenu.

Gedeeld scherm

Wanneer gedeeld scherm is ingesteld, overlapt het kaartscherm altijd het begeleidingsscherm wanneer een route wordt ingesteld.

Volledig scherm

Wanneer volledig scherm is ingesteld, toont het scherm gewoonlijk de kaart; het symbool voor de volgende afslag wordt in de rechter bovenhoek weergegeven.

Vóór elk afslagpunt wordt het overlappende begeleidingsscherm automatisch weergegeven. (Het overlappende scherm kan ook met de hand worden weergegeven door de toets Begeleidingsscherm aan te raken.)

Werking van het navigatiesysteem

Begeleidingsscherm

Het begeleidingsscherm wordt altijd weergegeven wanneer de optie Gedeeld scherm is geselecteerd en wordt ook weergegeven wanneer deze handmatig wordt gekozen terwijl Volledig scherm is geselecteerd.

Er zijn twee begeleidingsschermen beschikbaar; het scherm met afslagpijlen en met de lijst met afslagen.

Kies, om een optie te selecteren, Displayopties in het navigatiemenu.

Wanneer het scherm met Afslagpijlen is gekozen, toont het begeleidingsscherm vóór elke afslag het schema van de volgende afslag.

Scherm met Lijst met afslagen

Wanneer de Lijst met afslagen is ingesteld, geeft het overlappende begeleidingsscherm het actuele deel van de lijst met afslagen weer. Vóór elk manoeuvrepunt wordt de grafische weergave van de volgende afslag weergegeven.

Helderheid/contrast

Raak de toets Helderheid/contrast aan om de helderheid of het contrast van het beeldscherm in te stellen.

U kunt kiezen uit instellingen voor overdag, nacht en schemering. De helderheid en het contrast kunnen worden ingesteld met de +/- toetsen.

Druk na het instellen op Terug om naar het vorige scherm terug te keren.



Informatie over de veiligheid

Wees zo goed de volgende veiligheidsmaatregelen te lezen en ze op te volgen. Wanneer u dit nalaat wordt de kans op een aanrijding en van lichamelijk letsel verhoogd. Ford Motor Company is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze richtlijnen.

Probeer het systeem niet te repareren of te wijzigen. Neem contact op met uw Ford dealer.

De bestuurder mag tijdens het rijden geen gecompliceerde handelingen voor het bedienen van het navigatiesysteem uitvoeren. Houd uw aandacht volledig bij het verkeer. Parkeer uw auto op een veilige plaats naast de weg voordat u gecompliceerde handelingen verricht.

Laat, om te voorkomen dat de accu wordt ontladen, de motor draaien wanneer het systeem voor langere tijd bij stilstaande auto wordt gebruikt.

Zet het contact niet aan en start de motor niet terwijl de software wordt geüpdatet.

Oefen geen overmatige druk uit op het beeldscherm.

Het navigatiesysteem vervangt uw eigen oordeel niet.

Aanbevelingen gaan niet boven lokale verkeersregels of veilig weggedrag.

Volg geen suggesties wanneer deze onveilige of verboden handelingen tot gevolg hebben, u in een onveilige situatie kunnen brengen of u naar een gebied leiden die u als onveilig beschouwt.

Bestuurders moeten tijdens het rijden niet op beeldschermen vertrouwen.

Laat de stem u begeleiden. Wanneer het niet noodzakelijk is naar het beeldscherm te kijken, houd dan uw aandacht bij de weg.

Informatie over de veiligheid

Gebruik het navigatiesysteem niet om hulpdiensten te lokaliseren.

Om veiligheidsredenen mag de bestuurder het systeem alleen programmeren wanneer de auto stilstaat. Bepaalde functies werken daarom niet wanneer de auto in beweging is.

De DVD met de database voor de kaartschermen bevat geen informatie over omleidingen, afsluitingen, wegwerkzaamheden, wegconditie, zoals oneffen wegdek, hellingen, hellingspercentages, gewichts- of hoogtebeperkingen, filevorming, weersinvloeden en dergelijke.

Gebruik het systeem zo efficiënt en veilig mogelijk, schaf een nieuwe versie van de kaart-DVD aan zodra deze beschikbaar komt.

Tijd en afstand tot de bestemming

Wanneer een route wordt berekend, worden de geschatte tijd om de route af te leggen en de totale afstand tot de bestemming bepaald.

De tijd is gebaseerd op de ingestelde rijsnelheden voor de betreffende typen wegen (stadsverkeer, hoofdwegen en snelwegen).

De afstand is gebaseerd op de ingestelde routecriteria, bijvoorbeeld minimaal gebruik van tolwegen.

Tijdens het rijden met begeleiding worden de geschatte tijd (indien geselecteerd) en de resterende afstand tot het einde van de route op het scherm weergegeven.

Aanwijzingen en tips

Talen en maateenheden

De schermteksten en de stembegeleiding zijn in een aantal talen beschikbaar.

Afstanden die op het scherm worden weergegeven en door de stem worden gemeld zijn in hetzij Engelse eenheden (mijlen) of in metrische eenheden (kilometers en meters).

Alternatieve routes

Tijdens het berekenen van een route worden maximaal drie mogelijke routes berekend.

De eerste route die wordt berekend maakt gebruik van de ingestelde routecriteria.

De tweede route maakt ook gebruik van de routecriteria, met uitzondering dat voor Minimum tijd / Afstand de alternatieve instelling wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld wanneer Minimum tijd is geselecteerd, dan wordt de tweede route berekend op basis van Minimum tijd met de overige geselecteerde instellingen.

Voor de derde route tracht het systeem een ander alternatief te vinden met behulp van andere combinaties van de ingestelde criteria.

Wanneer geen geschikt alternatief mogelijk is, worden alleen de eerste en tweede route weergegeven.

Aanwijzingen en tips

Lijsten met plaatsnamen

Nadat een straatnaam is ingevoerd, worden de plaatsen met een dergelijke straatnaam weergegeven die in de database zijn gevonden.

Elke naam omvat een deel of alles van de volgende gegevens: districtsnaam, plaatsnaam en land.

Weergave van kruispunten

Gecompleerde kruispunten kunnen soms in vereenvoudigde vorm worden weergegeven.

Sommige kleine rotondes worden niet weergegeven.

Kaart DVD's

Alle Europese landen waarvoor het systeem geschikt is, staan op de meegeleverde DVD.

Zie voor de lijst met landen Zoekgebied wijzigen.


Verzorging en onderhoud

ATTENTIE / WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK

Maak geen onderdelen van het navigatiesysteem open. Er kan geen garantie worden gegeven op uitrusting welke niet in de auto aanwezig was ten tijde van aflevering of welke niet door een Ford dealer zijn geleverd.

WAARSCHUWING!

Verwijder het navigatiesysteem (of de achterzijde ervan) niet om de kans op een elektrische schok te verkleinen.

 In het systeem bevinden zich geen door de gebruiker vervangbare onderdelen. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

De bliksemschicht in een gevarendriehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op niet geïsoleerde delen die een 'gevaarlijke spanning' voeren die zich in de systeemkast bevinden en een voldoende sterk magnetisch veld kunnen opwekken waardoor de kans op elektrische schokken aanwezig is.

WAARSCHUWING: STEL DEZE UNIT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

Verzorging en onderhoud

ONDERHOUD VAN HET SYSTEEM EN DE DVD

 Stel de DVD's niet langdurig aan direct zonlicht of hitte bloot.


Houd de DVD's altijd bij de rand of in het midden vast om vervuiling te voorkomen; belemmer de beweging tijdens het aanbrengen en uitwerpen niet. Na gebruik moeten de DVD's uit de unit worden genomen en in het originele doosje worden bewaard; stel ze niet aan hitte bloot om te voorkomen dat de DVD's worden beschadigd of vervormd en stof en vuil zich kunnen afzetten.

Vervuilde DVD's moeten voor gebruik worden gereinigd.

Het schrijven op DVD's of het aanbrengen van een etiket wordt afgeraden.




Vocht of temperatuurwisselingen kunnen tijdelijke leesfouten tot gevolg hebben.


Leesproblemen veroorzaakt door vuil op de DVD kunnen worden verholpen met behulp van een in de handel verkrijgbare reinigings CD.




HANDLEIDING

Ford DVD navigatiesysteem met touch screen

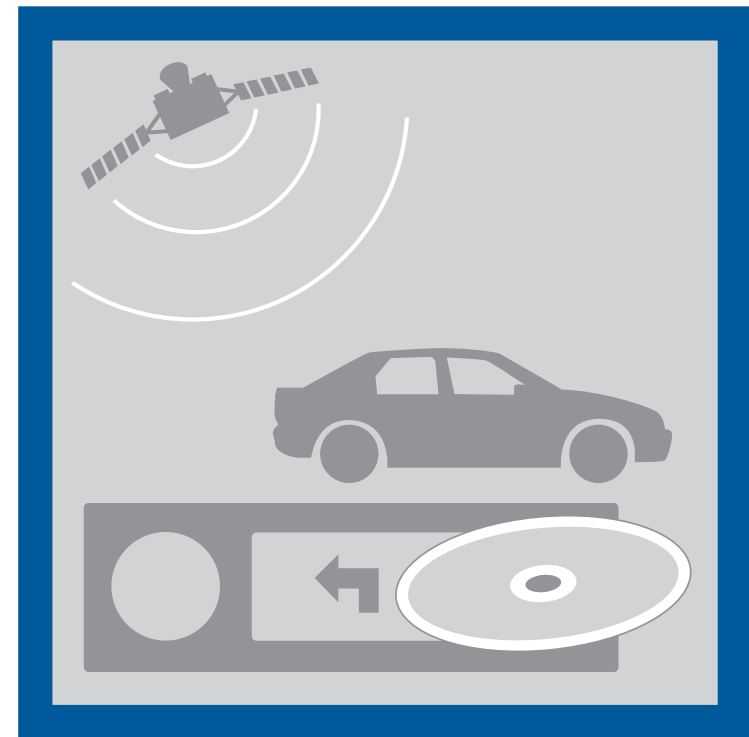



 Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen levert u informatie die bedoeld is om u te helpen uw bestemming snel en veilig te bereiken. Om veiligheidsredenen mag de bestuurder het systeem alleen programmeren wanneer de auto stilstaat.

Het Ford DVD navigatiesysteem met touch screen biedt geen hulp met betrekking tot stopborden, verkeerslichten of wegwerkzaamheden en biedt evenmin andere belangrijke veiligheidsinformatie. Voor deze zaken blijft de bestuurder altijd persoonlijk verantwoordelijk.

De afbeeldingen, technische informatie, gegevens en beschrijvingen in deze uitgave waren correct bij het ter perse gaan. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, in het kader van de technische vooruitgang, wijzigingen door te voeren.

Deze uitgave mag niet worden gereproduceerd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford Motor Company Limited. Dit geldt ook voor gedeelten van deze handleiding en het gebruik ervan in andere publicaties.

Hoewel alle mogelijke zorg aan de samenstelling van deze uitgave werd besteed, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies.

Uitgegeven door: Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW Engeland.

© Copyright 2003

Codenummer: CG3476nl 05/2003

Gedrukt in Duitsland - rewi druckhaus, Wissen.

Gedrukt op volledig chloorvrij gebleekt (TCF) papier.

